

SPECBUD 12 - Nowości

Nowe wydanie programów **SPECBUD 12** wprowadza nowości i rozszerzenia w grupie programów **SPECBUD EN** oraz **NARZĘDZIA PROJEKTANTA**.

Lista dostępnych programów SPECBUD 12 została przedstawiona poniżej, a więcej szczegółów na ich temat w opisach na kolejnych stronach (kliknięcie w nazwę programu przenosi na odpowiednią stronę).


OBCIĄŻENIA / STATYKA EN		
1	Kalkulator Oddziaływań Normowych EN	PL
2	↳ Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes	NA
3	Rama 2D EN	PL
4	↳ Rama 2D EN - National Annexes	NA
5	Belka EN	PL
6	↳ Belka EN - National Annexes	NA
7	Mapy Oddziaływań Klimatycznych EN	PL+NA
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE EN		
8	Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN	PL
KONSTRUKCJE DREWNIANE EN		
9	Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN	PL
10	↳ Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa	AP
11	↳ Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - National Annexes	NA
12	Belka Drewniana EN	PL
13	↳ Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa	AP
14	↳ Belka Drewniana EN - National Annexes	NA
KONSTRUKCJE MUROWE EN		
15	Kalkulator Konstrukcji Murowych EN	PL
16	↳ Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa	AP
POMOCE PROJEKTANTA EN		
17	Długości Zakotwienia Prętów EN	PL+NA
18	Połączenia Prętów na Zakład EN	PL+NA
19	Nominalne Otulenie Prętów EN	PL+NA
NARZĘDZIA PROJEKTANTA		
20	Kalkulator Gruntów	
21	Edytor Wykazów Zbrojenia	
22	Kalkulator Długości Wyboczeniowych	
23	Klasa Odporności Ogniowej Elementów Budynku wg WT	
24	Kalkulator Prętów Zbrojeniowych	
25	Pochylenia Połaci Dachowych	

Legenda:


- PL** - moduł podstawowy (Załącznik krajowy tylko dla Polski)
NA - moduł rozszerzający 'National Annexes' (dodatkowe Załączniki krajowe innych krajów europejskich)
AP - moduł rozszerzający 'Analiza Pożarowa'

o Lista zmian wspólnych programów SPECBUD 12:


- Wprowadzono zmiany w wyglądzie programu (m.in. nowe ikony w górnym pasku narzędziowym i menu górnym, poprawiony układ interfejsu, odświeżony wygląd plików pomocy (tzw. helpów) oraz różne inne usprawnienia 'graficzne').
- Nowy wygląd i dodatkowe opcje w oknie **Podgląd toku obliczeń** (np. szukanie dowolnego tekstu, zawijanie długich wierszy, zapis treści podglądu do pliku *.txt).

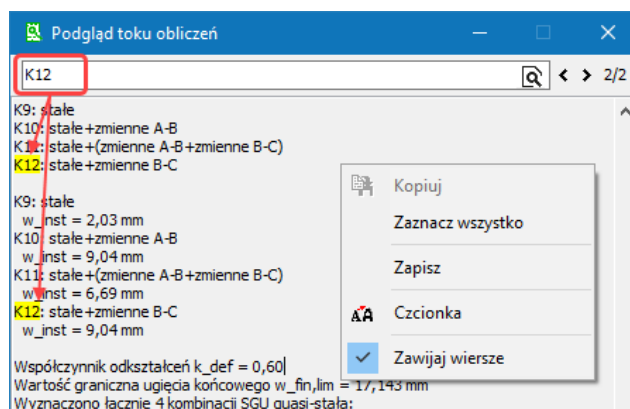

- Wprowadzono opcje pomocne w pracy z plikami zawierającymi wiele elementów:
 - w opcji *Dodaj element(y) z pliku* dodano możliwość wskazania zakresu elementów jakie mają być dodane do pliku;
 - wprowadzono nowy wygodny sposób zarządzania elementami - po kliknięciu prawym przyciskiem myszki bezpośrednio w nazwę zakładki danego elementu na głównej planszy programu otwiera się okno, w którym dostępne są opcje edycji aktywnego elementu oraz lista dostępnych elementów, z której można wybrać ten, który ma zostać wyświetlony

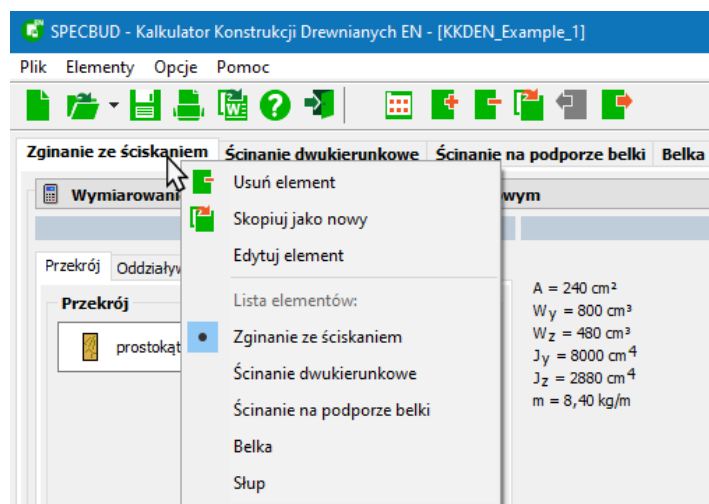

- Wprowadzono nowy sposób wybierania materiałów (betonu, stali konstrukcyjnej, itd.):

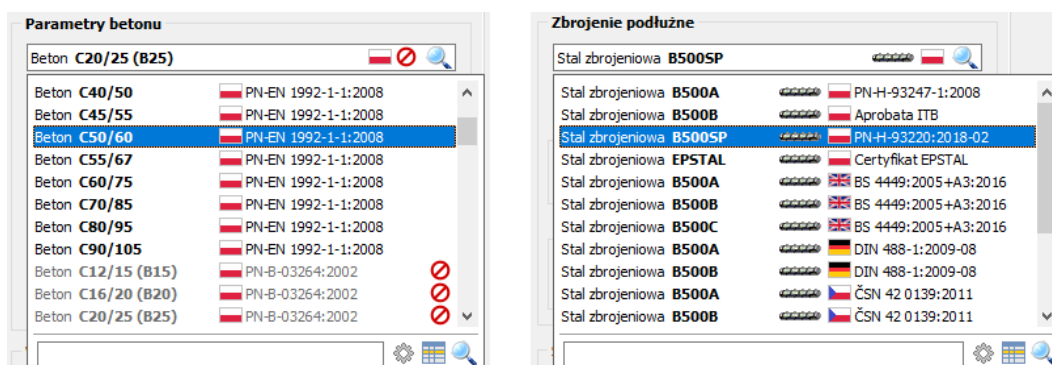

- Wprowadzono nowy moduł **Biblioteki Materiałów**, który zawiera obszerne biblioteki normowych materiałów i elementów budowlanych (wg polskich i zagranicznych norm) i umożliwia dodanie nowych materiałów przez Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach.

The screenshot shows the 'SPECBUD - Biblioteka materiałów' application. On the left is a tree view of material categories. The main window displays a table of materials. The 'Drewno lite łściaste D40' material is selected, and its detailed properties are shown in a pop-up window.

Nazwa	$f_{m,k}$ [MPa]	$f_{t,0,k}$ [MPa]	$f_{t,90,k}$ [MPa]	$f_{c,0,k}$ [MPa]	$f_{c,90,k}$ [MPa]	$f_{v,k}$ [MPa]	$E_{0,mean}$ [GPa]	$E_{0,05}$ [GPa]	$E_{90,mean}$ [GPa]	G_{mean} [GPa]	ρ_k [kg/m³]	ρ_{mean} [kg/m³]	α_t [10⁻⁶/°C]	Dokument odniesienia
Drewno lite łściaste D35	35	21	0,6	25	5,4	4,1	12	10,1	0,8	0,75	540	650	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D40	40	24	0,6	27	5,5	4,2	13	10,9	0,87	0,81	550	660	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D45	45	27	0,6	29	5,8	4,4	13,5	11,3	0,9	0,84	580	700	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D50	50	30	0,6	30	6,2	4,5	14	11,8	0,93	0,88	620	740	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D55	55	33	0,6	32	6,6	4,7	15,5	13	1,03	0,97	660	790	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D60	60	36	0,6	33	10,5	4,8	17	14,3	1,13	1,06	700	840	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D65	65	39	0,6	35	11,3	5	18,5	15,5	1,23	1,16	750	900	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D70	70	42	0,6	36	12	5	20	16,8	1,33	1,25	800	960	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D75	75	45	0,6	37	12,8	5	22	18,5	1,47	1,38	850	1020	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D80	80	48	0,6	38	13,5	5	24	20,2	1,6	1,5	900	1080	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D18	18	11	0,6	18	4,8	3,5	9,5	8	0,63	0,59	475	570	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D24	24	14	0,6	21	4,9	3,7	10	8,4	0,67	0,63	485	580	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D27	27	16	0,6	22	5,1	3,8	10,5	8,8	0,7	0,67	500	600	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D30	30	18	0,6	24	5,3	3,9	11	9,2	0,7	0,7	520	620	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D35	35	21	0,6	25	5,4	4,1	12	10,1	0,8	0,75	540	650	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D40	40	24	0,6	27	5,5	4,2	13	10,9	0,87	0,81	550	660	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D45	45	27	0,6	29	5,8	4,4	13,5	11,3	0,9	0,84	580	700	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D50	50	30	0,6	30	6,2	4,5	14	11,8	0,93	0,88	620	740	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D55	55	33	0,6	32	6,6	4,7	15,5	13	1,03	0,97	660	790	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D60	60	36	0,6	33	10,5	4,8	17	14,3	1,13	1,06	700	840	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D65	65	39	0,6	35	11,3	5	18,5	15,5	1,23	1,16	750	900	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D70	70	42	0,6	36	12	5	20	16,8	1,33	1,25	800	960	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D75	75	45	0,6	37	12,8	5	22	18,5	1,47	1,38	850	1020	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D80	80	48	0,6	38	13,5	5	24	20,2	1,6	1,5	900	1080	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D18	18	11	0,6	18	4,8	3,5	9,5	8	0,63	0,59	475	570	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D24	24	14	0,6	21	4,9	3,7	10	8,4	0,67	0,63	485	580	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D27	27	16	0,6	22	5,1	3,8	10,5	8,8	0,7	0,67	500	600	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D30	30	18	0,6	24	5,3	3,9	11	9,2	0,7	0,7	520	620	5,0	EN 338:2016
Drewno lite łściaste D35	35	21	0,6	25	5,4	4,1	12	10,1	0,8	0,75	540	650	5,0	PN-EN 338:2016-06
Drewno lite łściaste D40	40	24	0,6	27	5,5	4,2	13	10,9	0,87	0,81	550	660	5,0	PN-EN 338:2016-06

The detailed view of 'Drewno lite łściaste D40' shows the following properties:

- Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie: $f_{m,k}$ 40 MPa
- Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien: $f_{t,0,k}$ 24 MPa
- Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien: $f_{t,90,k}$ 0,6 MPa
- Charakterystyczna wytrzymałość na ścisnięcie wzdłuż włókien: $f_{c,0,k}$ 27 MPa
- Charakterystyczna wytrzymałość na ścisnięcie w poprzek włókien: $f_{c,90,k}$ 5,5 MPa
- Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie: $f_{v,k}$ 4,2 MPa
- Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien: $E_{0,mean}$ 13 GPa
- 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien: $E_{0,05}$ 10,9 GPa
- Średni moduł sprężystości w poprzek włókien: $E_{90,mean}$ 0,87 GPa
- Średni moduł odkształcenia postaciowego: G_{mean} 0,81 GPa
- Charakterystyczna gęstość: ρ_k 550 kg/m³
- Średnia gęstość: ρ_{mean} 660 kg/m³
- Współczynnik cieplny rozszerzalności liniowej: α_t 5,0 10⁻⁶/°C

Komentarz:

- Klasa wytrzymałości drewna określona na podstawie badania na zginanie próbek ustawionych bokiem.
- Podane właściwości są określone dla wilgotności drewna odpowiadającej 20°C i wilgotności powietrza 65%.
- Wartość wytrzymałości na ścinanie odnosi się do drewna bez speka, wg EN 408.

- Wprowadzono nowy (zmodyfikowany) moduł **Lista przekrojów**, który zawiera biblioteki przekrojów:
 - stalowy,
 - betonowy,
 - drewniany,
 - parametryczny - kalkulator cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach,
 - dowolny - indywidualna deklaracja cech geometrycznych przekroju przez Użytkownika.

The screenshot shows the 'Dodaj nowy typ przekroju prętowego' application. It displays three different cross-section types: rectangular, I-beam, and T-beam. Each type has its own set of dimensions and material properties.

Typ przekroju: prostokątny

Wymiary [mm]: Szerokość przekroju $b = 20,0$, Wysokość przekroju $h = 50,0$.

Typ przekroju: I-beam


Wymiary [mm]: Rozmiar IPE 200, Układ profilu I, Obrót przekroju 0°.

Typ przekroju: T-beam

Wymiary [mm]: Szerokość przekroju $b_{eff,1} = 30,0$, Wysokość przekroju $h = 60,0$, Wysokość półki lewej $b_{eff,2} = 21,0$, Wysokość półki prawej $b_{eff,3} = 10,0$, Grubość półki górnej $h_f = 10,0$.

The application also shows the material properties for each cross-section type.

- Program współpracuje z nowym modulem aktualizacji programów SPECBUD -> sprawdzenie dostępności nowych wersji uruchamia się w menu górnym programu w **Pomoc > Sprawdź aktualizację**.

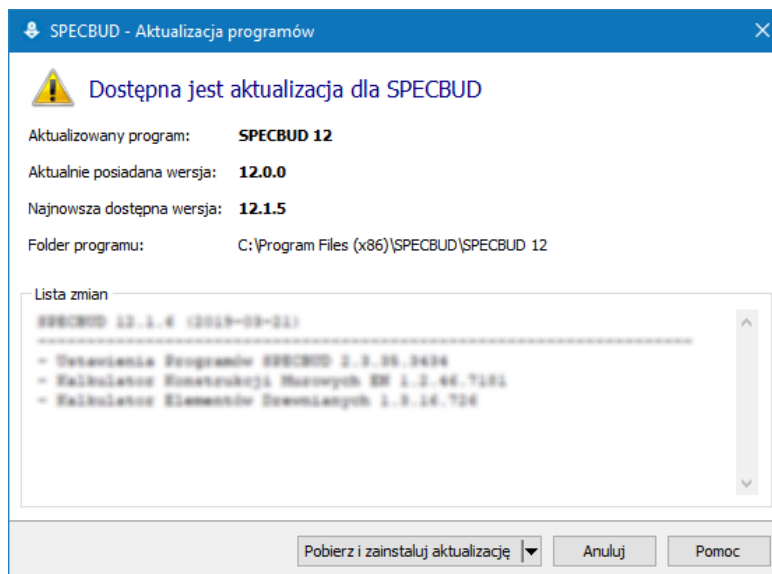

- Wprowadzono module zgłaszania problemów wprost z poziomu każdego z programów SPECBUD -> module uruchamia się w menu górnym programu w **Pomoc > Zgłoś problem**.



KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v2 - nowa wersja programu


Program **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN** w wersji podstawowej uwzględnia, tak jak dotychczas, postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracuje moduł rozszerzający (osobny jego opis zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes**, który wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.


Lista zmian w programie **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
 - Zmieniono sposób wywoływania opcji *Oddziaływanie wg normy* - obecnie poszczególne oddziaływania dostępne są od razu w rozwijanym menu opcji obliczeniowych w górnej części okna programu.
 - Zmieniono wygląd opcji w oknie *Opcje wyświetlania* (wcześniej *Konfiguracja*) dostępnym w menu górnym programu w *Opcje*.
 - Program wykorzystuje (prezentuje) szczegółowe mapy z nowej wersji programu *Mapy Oddziaływań Klimatycznych EN*. Interaktywne mapy wywoływane są w opcjach obliczeniowych:
 - EN 1991-1-3 - Obciążenia śniegiem
 - EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru
 - EN 1991-1-4 - Oddziaływania temperatury

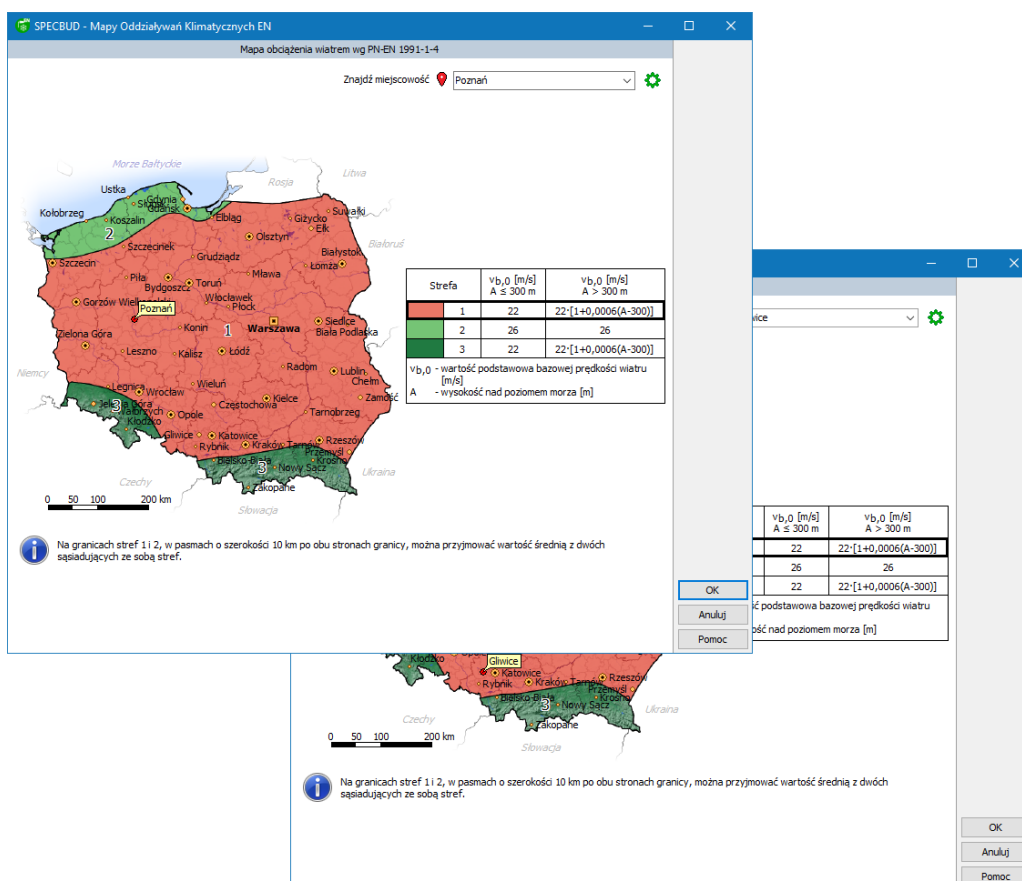


○ Zmiany w opcji **Zestawienie oddziaływań**:

- Wprowadzono nowy przycisk umożliwiający utworzenie nowej linii zestawienia i jednocześnie włączający okno *Modułu definicji oddziaływań normowych i własnych użytkownika*.

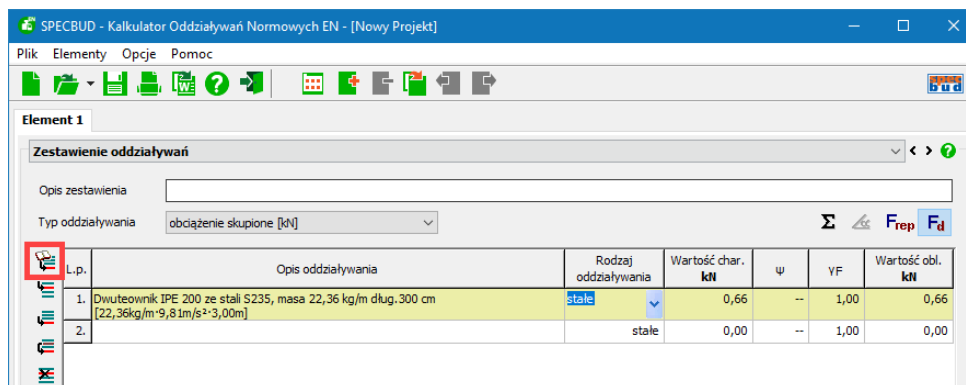


- Umożliwiono włączenie kolumny **Wartości obliczeniowe** bez konieczności włączania kolumny **Wartości reprezentatywne**

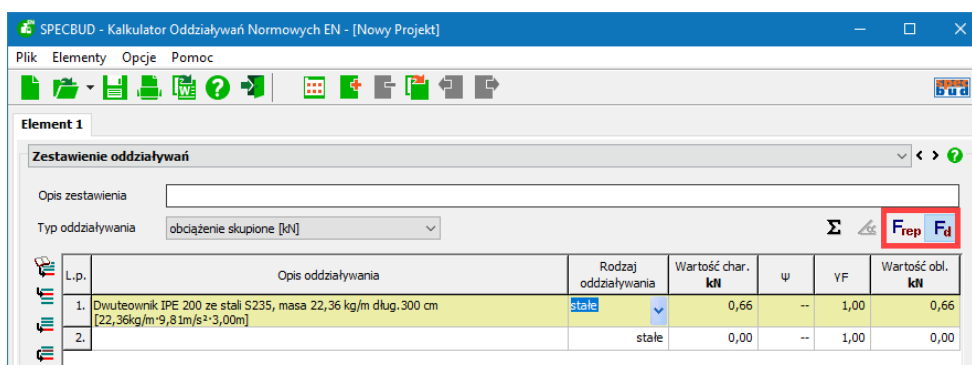

- Okno *Modułu definicji oddziaływań normowych i własnych użytkownika*. Włącza się teraz zawsze na ostatnio używanej pozycji (zakładce), a nie jak dotychczas na zakładce *EN 1991-1-1 Obc.stałe > A.1 Materiały budowlane – beton i zaprawa*.

○ Zmiany w opcji **EN 1991-1-1 - Obciążenia użytkowe w budynkach**:


- Zmieniono podział opcji obciążeń użytkowych – niektóre opcje zostały rozdzielone:

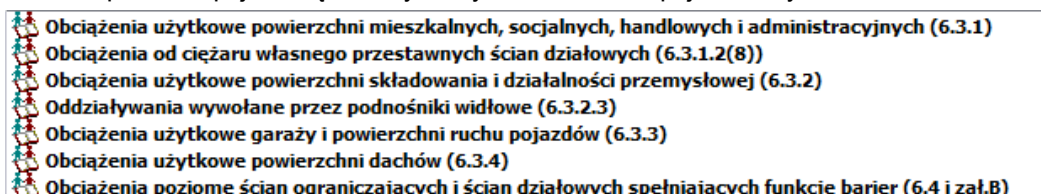

- W opcji *Oddziaływania użytkowe powierzchni dachów (6.3.4)* dodano dwie nowe podopcje:
 - *Dachy (kategoria K) z dostępem z przeznaczeniem do specjalnych usług, takich jak powierzchnie lądowania helikopterów,*
 - *Ramy i pokrywy włazów rewizyjnych (inne niż szklane), podpory sufitów i podobne konstrukcje (z dostępem).*

○ Zmiany w opcji **EN 1991-1-3 - Obciążenia śniegiem**:


- Zmieniono podział opcji obciążeń śniegiem – niektóre opcje zostały połączone:

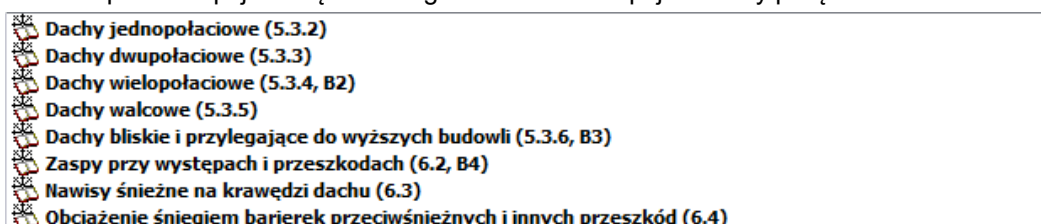

- Zmieniono i dopracowano układ danych przyjmowanych do obliczeń, widocznych w lewej części okna programu.

○ Zmiany w opcji **EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru**:

- Rozszerzono zakres opcji oddziaływań wiatru dostępnych w programie:
 - dodano nowe opcje:
 - *Kopuły na rzucie kołowym - ciśnienie zewnętrzne (7.2.8),*
 - *Wiaty wielospadowe - ciśnienie sumaryczne (netto) (7.3),*
 - *Wiaty wielospadowe - siła oddziaływania wiatru (7.3),*
 - *Elementy konstrukcyjne o przekroju prostokątnym (7.6),*
 - *Elementy konstrukcyjne o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożnikami (7.6),*
 - *Elementy konstrukcyjne o ostrych krawędziach (7.7),*
 - *Elementy konstrukcyjne o przekroju wielokąta foremego (7.8),*
 - *Walce kołowe - ciśnienie zewnętrzne (7.9.1),*
 - *Walce kołowe - siła oddziaływania wiatru (7.9.2 i 7.9.3),*
 - *Flagi (7.12).*
 - opcje *Wiaty jednospadowe* i *Wiaty dwuspadowe* rozdzielono na dwie osobne opcje:
 - *Wiaty jednospadowe - ciśnienie sumaryczne (netto) (7.3),*
 - *Wiaty jednospadowe - siła oddziaływania wiatru (7.3),*
 - *Wiaty dwuspadowe - ciśnienie sumaryczne (netto) (7.3),*
 - *Wiaty dwuspadowe - siła oddziaływania wiatru (7.3).*
- W opcji *Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta - ciśnienie zewnętrzne (7.2.2)* wprowadzono prezentację graficzną współczynnika ciśnienia zewnętrznego C_{pe} oraz siły oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną $F_{w,e}$ na wysokości całego budynku (tzw. profil wiatru na ścianach zewn.).

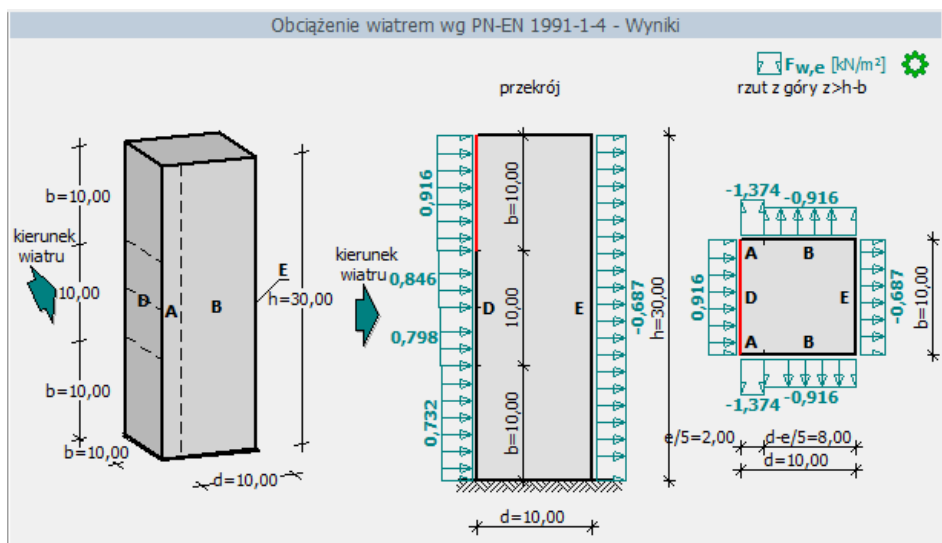

- Wprowadzono opcję definiowania *Okresu powrotu innego niż 50 lat*.

- Wprowadzono rozbudowaną deklarację definiowania *Szczytowego ciśnienia prędkości wiatru wg Załącznika krajowego NA.6 dla Polski (PN-EN)*.
- Zmieniono i dopracowano układ pozostałych danych przyjmowanych do obliczeń, widocznych w lewej części okna programu.


o Zmiany w opcji **EN 1991-1-5 – Oddziaływania termiczne**:

- Zmieniono i dopracowano układ danych przyjmowanych do obliczeń, widocznych w lewej części okna programu.


o Zmiany w oknie **Moduł definicji oddziaływań normowych i własnych użytkownika**:

- Dodano nową opcję **Masa elementu**, która umożliwia określanie obciążeń od:
 - o **elementów liniowych** - przy ich deklarowaniu możliwe jest pobranie masy i nazwy elementu z biblioteki przekrojów stalowych, betonowych, drewnianych i parametrycznych,
 - o **elementów powierzchniowych** - przy ich deklarowaniu możliwe jest pobranie gęstości objętościowej z biblioteki materiałów,
 występujących pojedynczo lub w większej ilości.

Opcja ta może być przydatna np. przy określaniu obciążeń od elementów liniowych (np. łat, płytwi, itp.) w określonych rozstawach -> wystarczy wybrać odpowiedni przekrój i określić rozstaw elementów, aby uzyskać oddziaływanie wynikowe w kN/m^2 .

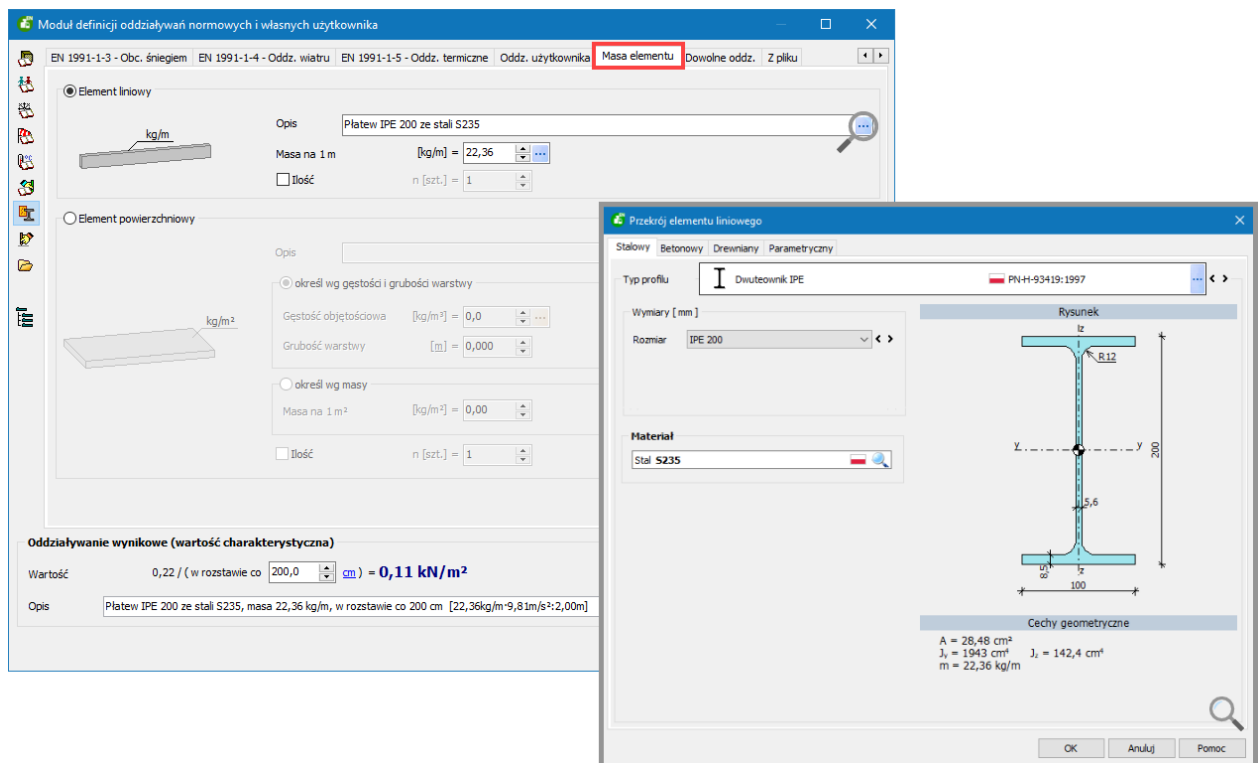

- Dodano pole z opisem oddziaływania, który po zatwierdzeniu zostaje przyjęty w tablicy zestawienia oddziaływań. Opis oddziaływania:
 - o jest automatycznie generowanego przez program (kolor **czarny** czcionki),
 - o może być uzupełniony/zmieniony przez Użytkownika (kolor **czerwony** czcionki).
- Wprowadzono opcję 'Dodaj oddziaływania do oddziaływań użytkownika' umożliwiającą skopiowanie oddziaływania i jego ustawień do dowolnej grupy oddziaływań Użytkownika.

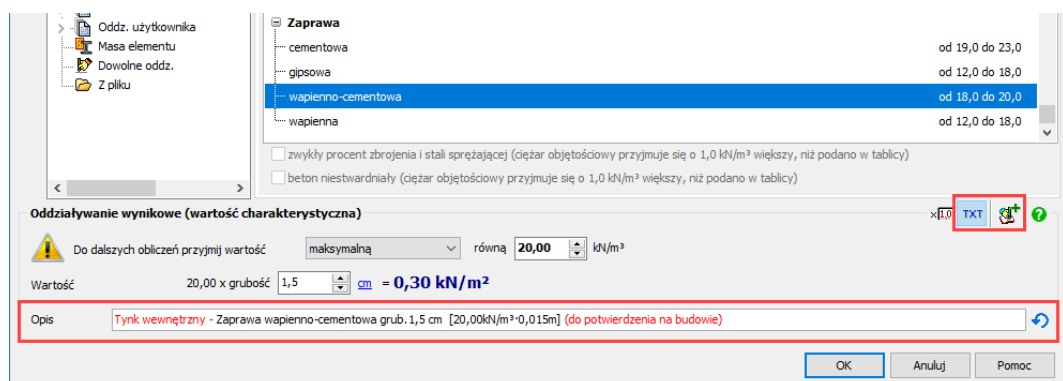




KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN - National Annexes v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN v2**.

Lista dostępnych Załączników krajowych:




- Białoruś - TKП EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Polska - PN EN
- Niemcy - DIN EN
- Norwegia - NS-EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN
- Węgry - MSZ EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

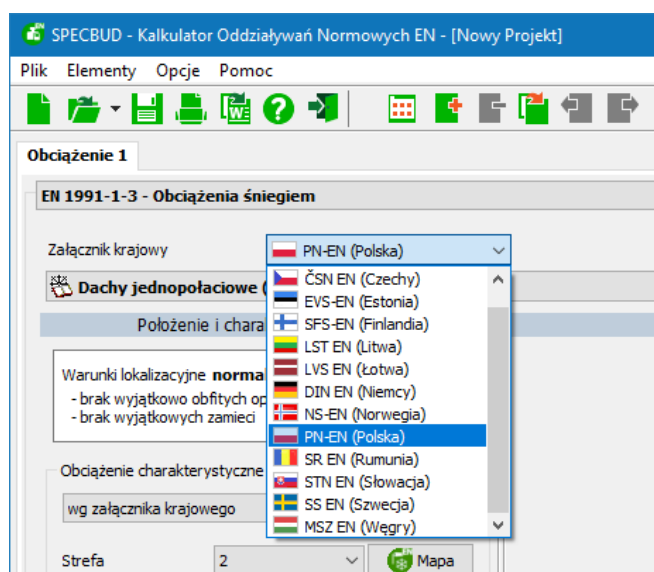

Moduł **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN - National Annexes** wykorzystuje (prezentuje) szczegółowe mapy z nowej wersji programu **Mapy Oddziaływań Klimatycznych EN**. Interaktywne mapy poszczególnych krajów wywoływane są w opcjach obliczeniowych:

- EN 1991-1-3 - Obciążenia śniegiem
- EN 1991-1-4 - Oddziaływania wiatru
- EN 1991-1-4 - Oddziaływania temperatury

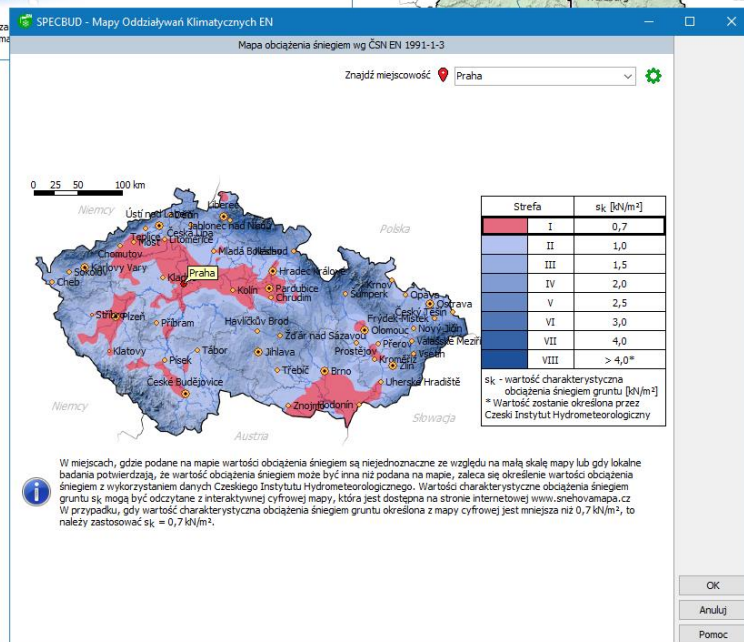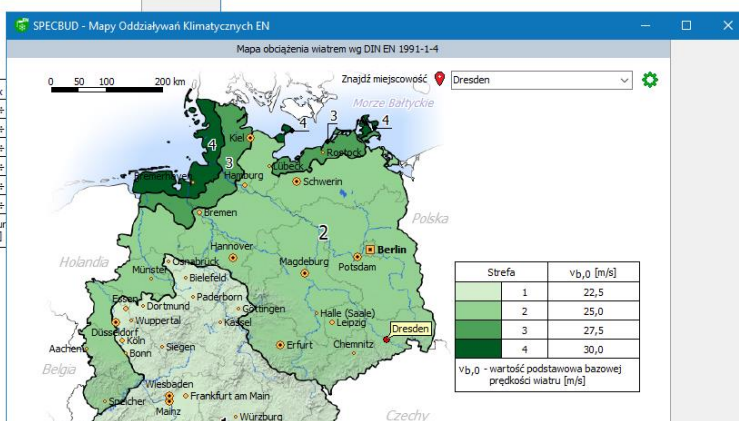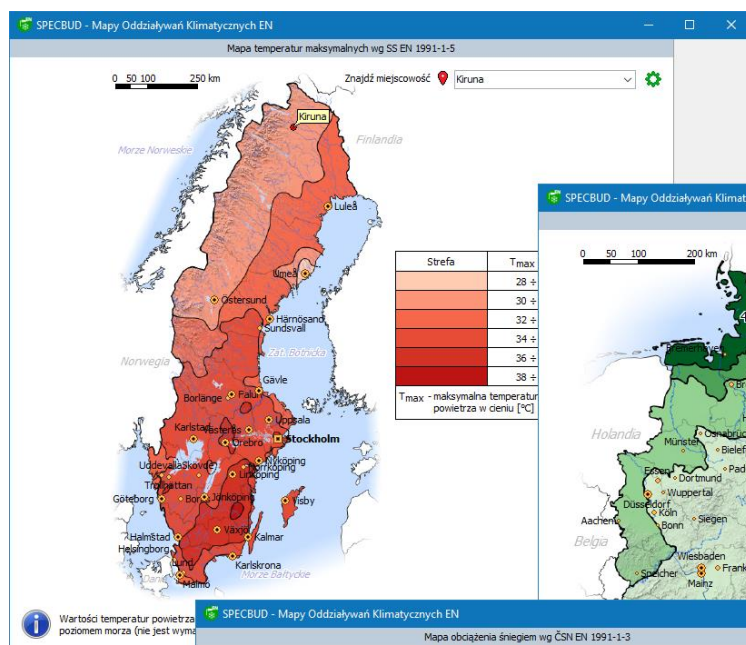



Program **Rama 2D EN** w wersji podstawowej uwzględnia, tak jak dotychczas, postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.


Z wersją podstawową programu współpracuje moduł rozszerzający (osobny jego opis zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **Rama 2D EN - National Annexes**, który wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.


Lista zmian w programie **Rama 2D EN** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

o Zmiany ogólne:

- Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
- Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
- Dodano możliwość prowadzenie obliczeń dla **statyki nieliniowej**.
- Okno *Opcje wyświetlania* zostało wzbogacone o nowe opcje.

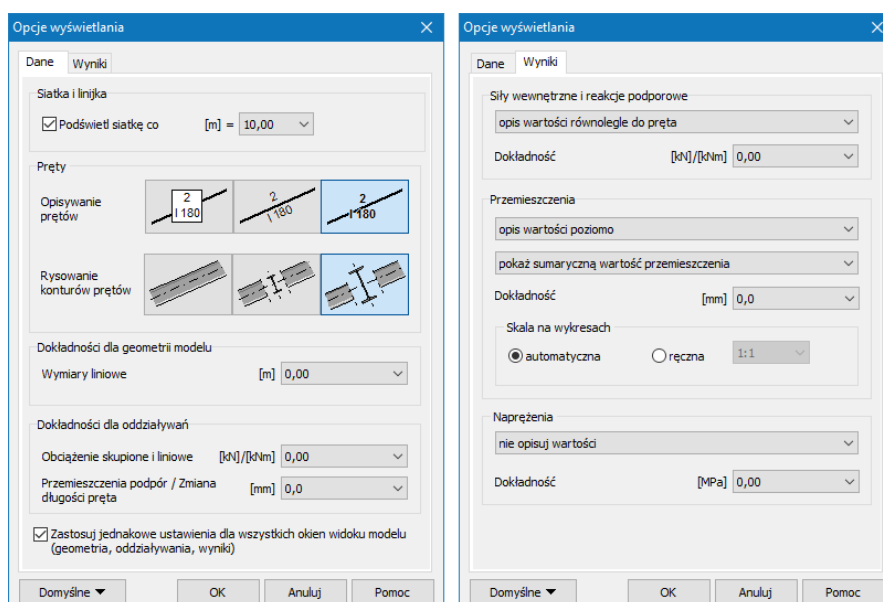



- Rozszerzono listy opcji dostępnych w menu uruchamianym prawym przyciskiem myszki.

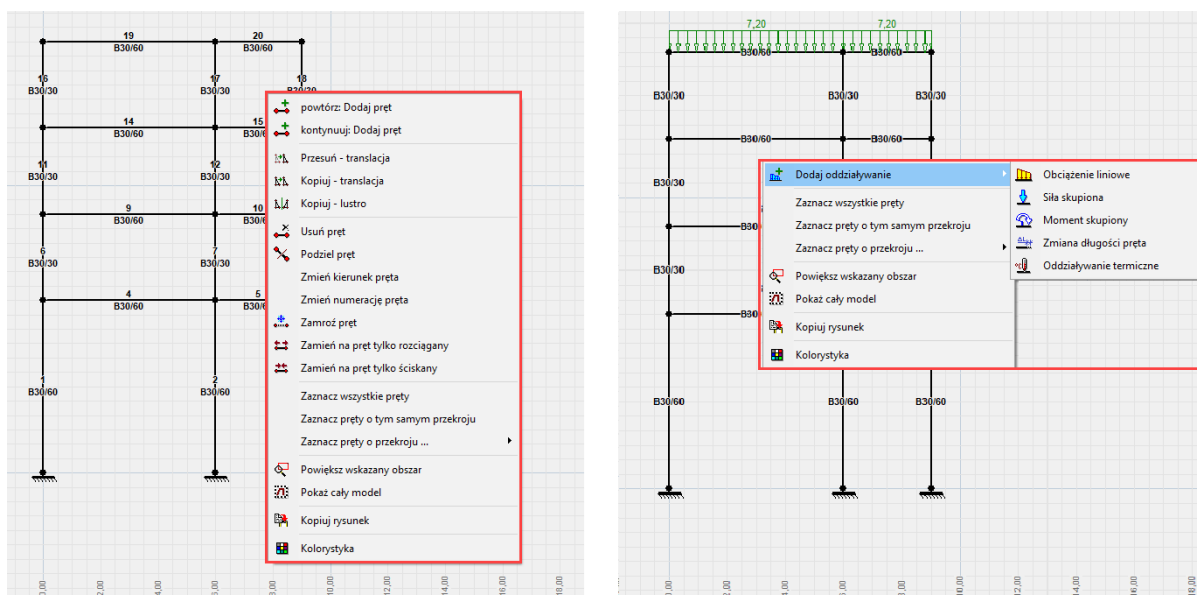



o Zmiany w opcji deklarowania **Geometrii**:

- Nowy moduł **Konstrukcje sparametryzowane** umożliwiający szybkie definiowanie geometrii typowych konstrukcji określanych za pomocą kilku parametrów .
Umożliwia on zdefiniowanie następujących typów konstrukcji:

- o **Belka wieloprzęsłowa**
- o **Łuk**
- o **Kratownica**
- o **Rama wielonawowa**
- o **Rama wielokondygnacyjna**
- o **Wieżba dachowa**

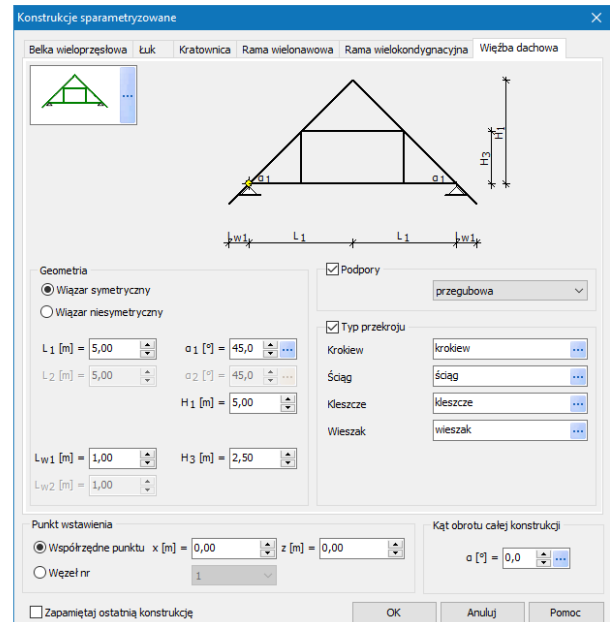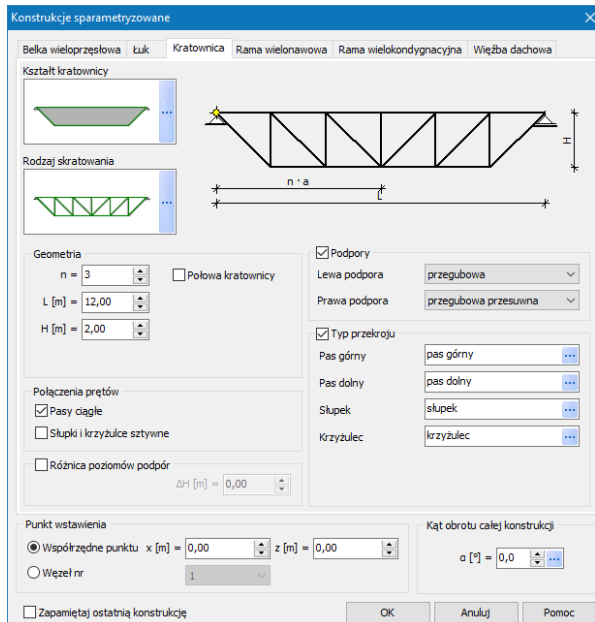


- Dodano:
 - o nowe rodzaje prętów: **pręt tylko rozciągany** i **pręt tylko ściskany**.
 - o nowe rodzaje typów połączeń na początku i na końcu pręta: **ślizgowe** i **tłok**.
 - o możliwość zadeklarowanie **mimośrodków pręta**.
- Dodano możliwość wstawiania na rysunku wymiarów użytkownika.
- Wprowadzono okno **Ustawienia kontroli kursora**.

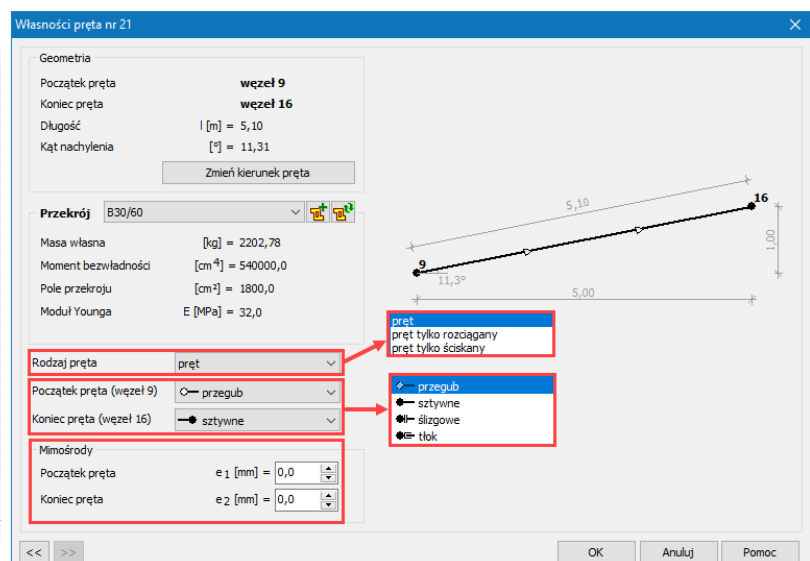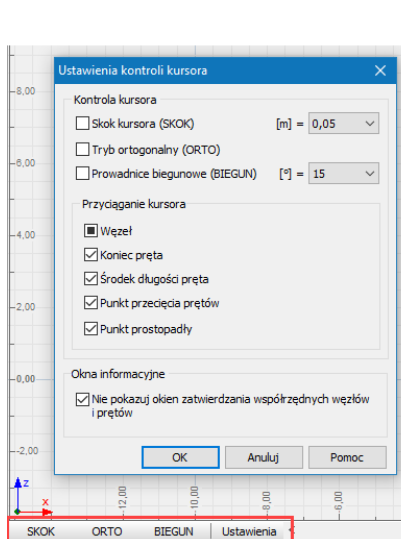


o Zmiany w opcji deklarowania **Oddziaływań**:

- Dodano możliwość zadeklarowania nowych rodzajów oddziaływań:
 - o **Przemieszczenie podpory**,
 - o **Zmiana długości pręta**.
- Rozszerzono możliwości *Managera przypadków i kombinacji* w zakresie automatycznego deklarowania kombinacji oraz ustawień relacji między przypadkami oddziaływań.

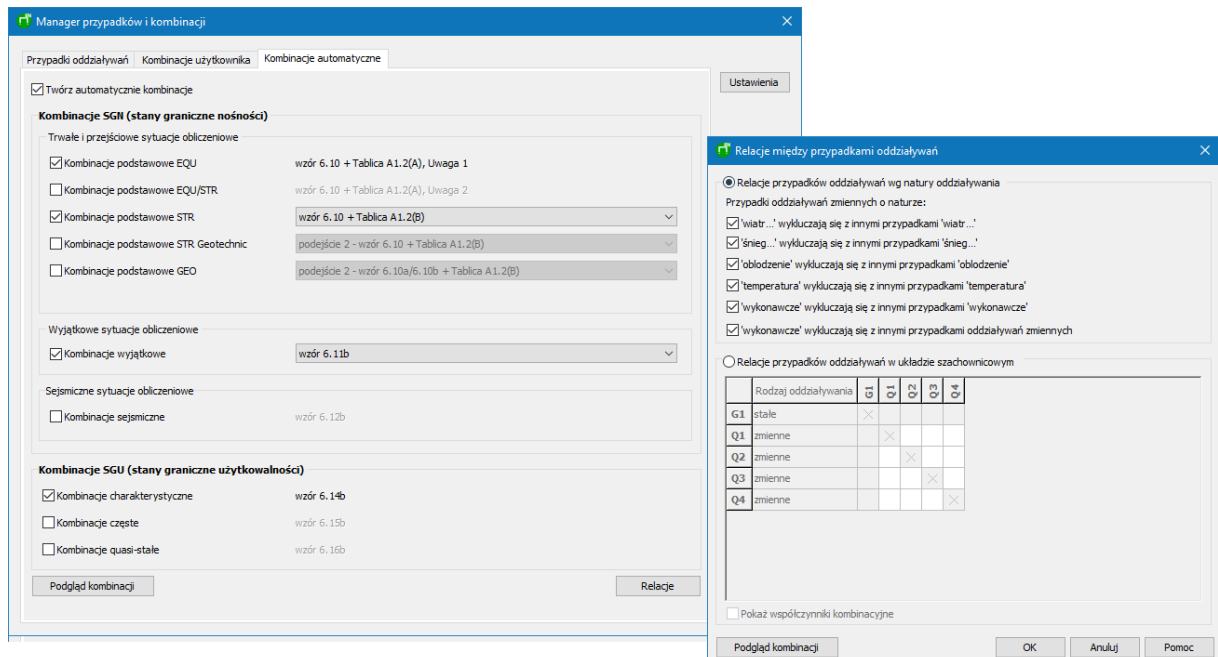







o Zmiany w zakresie **Założeń obliczeniowych**:

- Wprowadzono okno definicji założeń, a w nim wiele deklaracji w trzech zakładkach:
 - o *Ogólne*,
 - o *Obliczenia*,
 - o *Wyniki*.

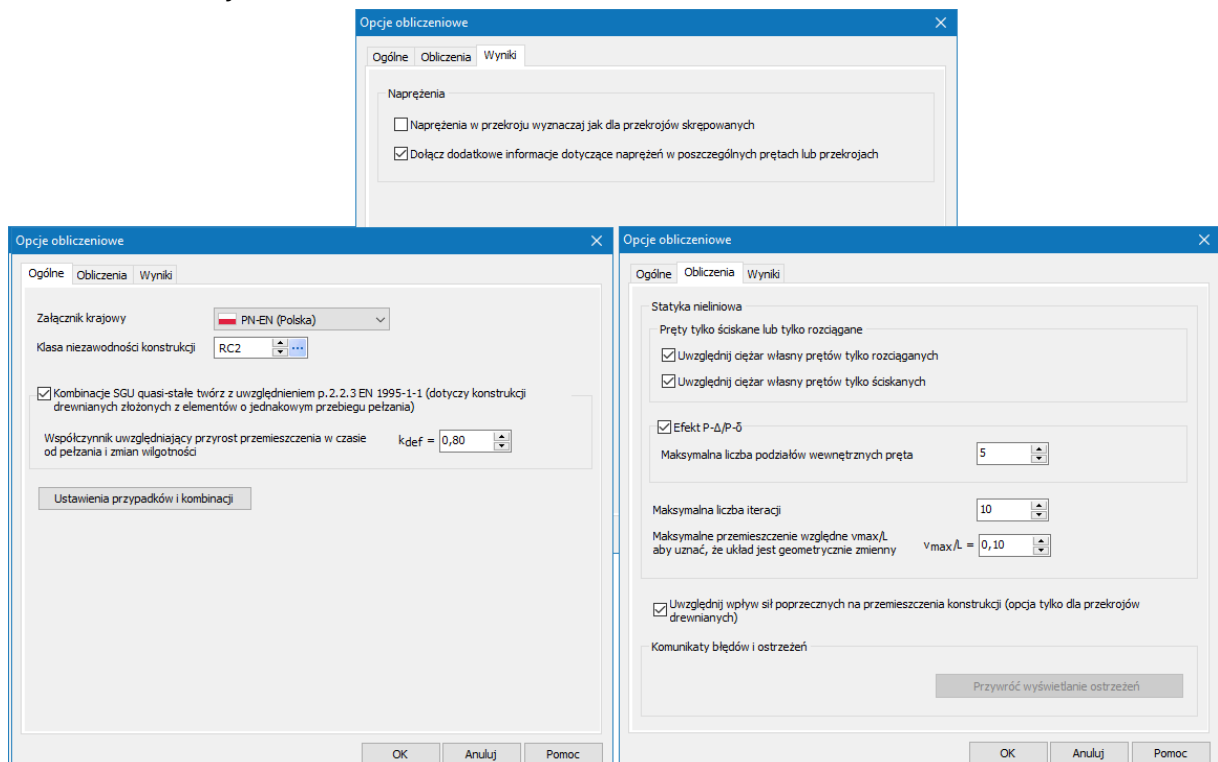

o Zmiany w zakresie **Wyników**:

- Wprowadzono możliwość przeprowadzania **analizy statycznej nieliniowej**.
- Program określa teraz także:
 - o **mnożnik obciążenia krytycznego**,
 - o **siły krytyczne** oraz **współczynnik długości wyboczeniowej** związane z globalną statecznością całego układu,
 - o **linię wpływu** momentu od pionowej siły jednostkowej.

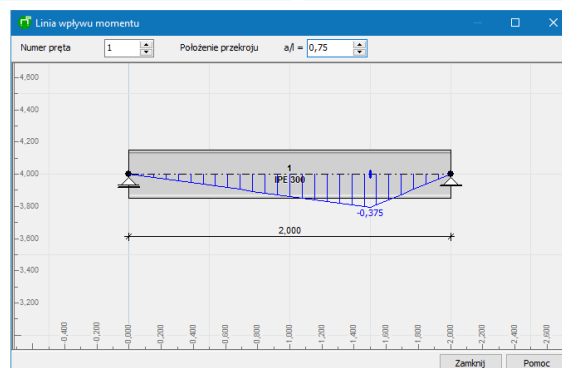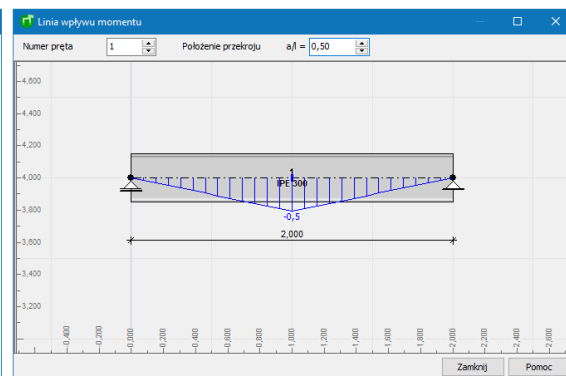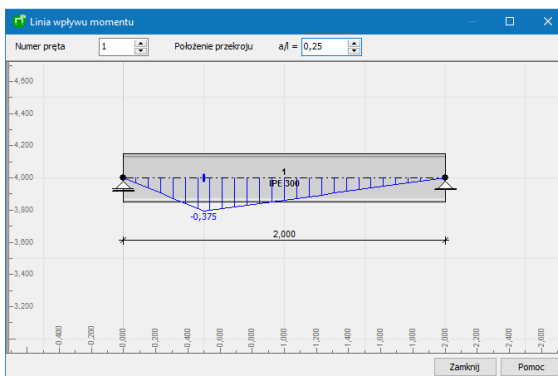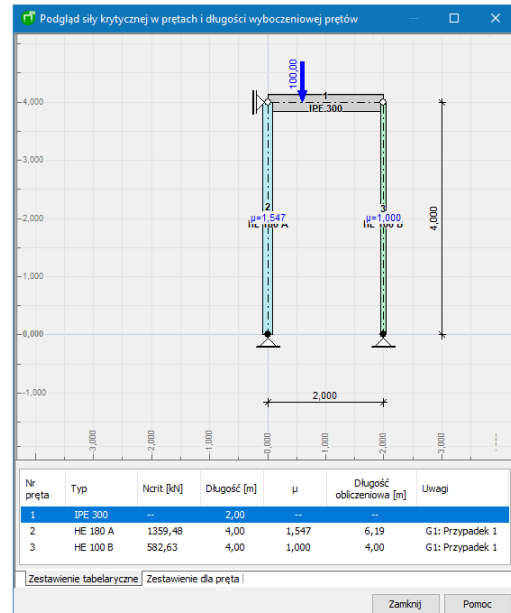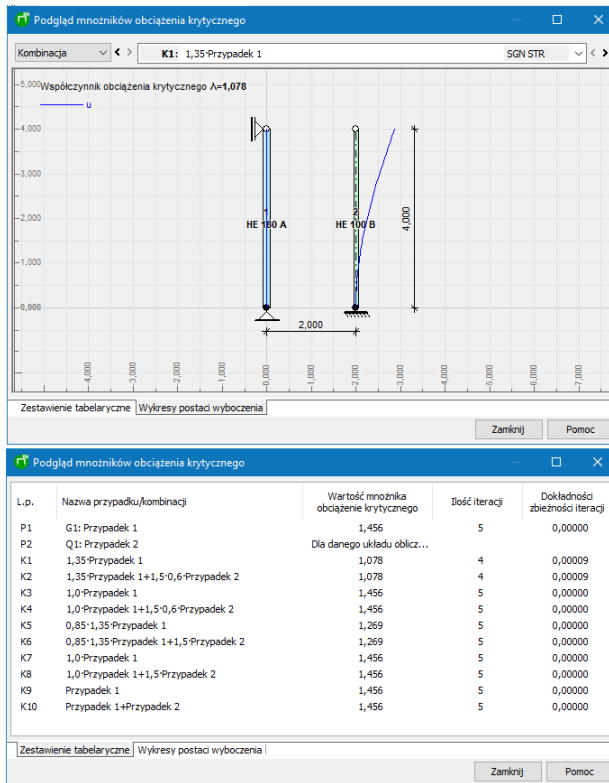




RAMA 2D EN - National Annexes v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Rama 2D EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł *Rama 2D EN v2*.

Lista dostępnych Załączników krajowych:

- Białoruś - ТКП EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Polska - PN EN
- Niemcy - DIN EN
- Norwegia - NS-EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN
- Węgry - MSZ EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

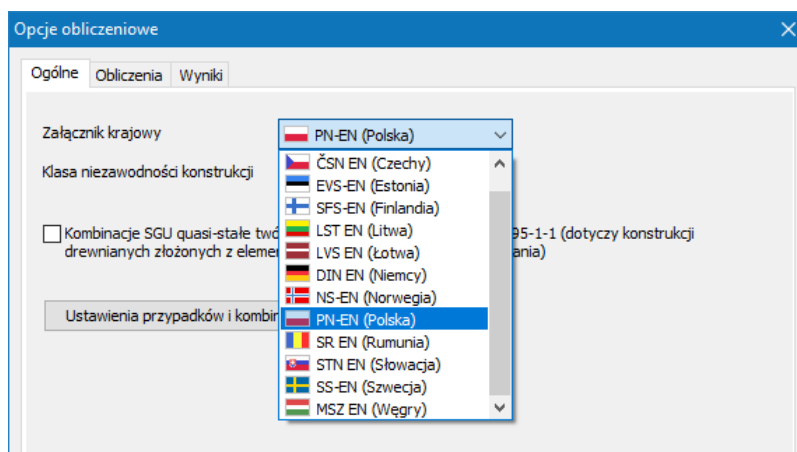



Program **Belka EN** w wersji podstawowej uwzględnia, tak jak dotychczas, postanowienia zawarte w Eurokodzie z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracuje moduł rozszerzający (osobny jego opis zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **Belka EN - National Annexes**, który wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy.


Lista zmian w programie **Belka EN** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

o Zmiany ogólne:

- Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
- Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
- Dodano okno *Opcje wyświetlania*.
- Dodano możliwość wyświetla konturu belki w widoku 2D i 3D.
- Rozszerzono listy opcji dostępnych w menu uruchamianym prawym przyciskiem myszki.


o Zmiany w opcji deklarowania **Geometrii**:

- Wprowadzono nowe rodzaje podpór:
 - o *Podpora przegubowa pionowa*,
 - o *Podpora przegubowa pozioma*.
- *Dodano opcję Odbicie lustrzane*.

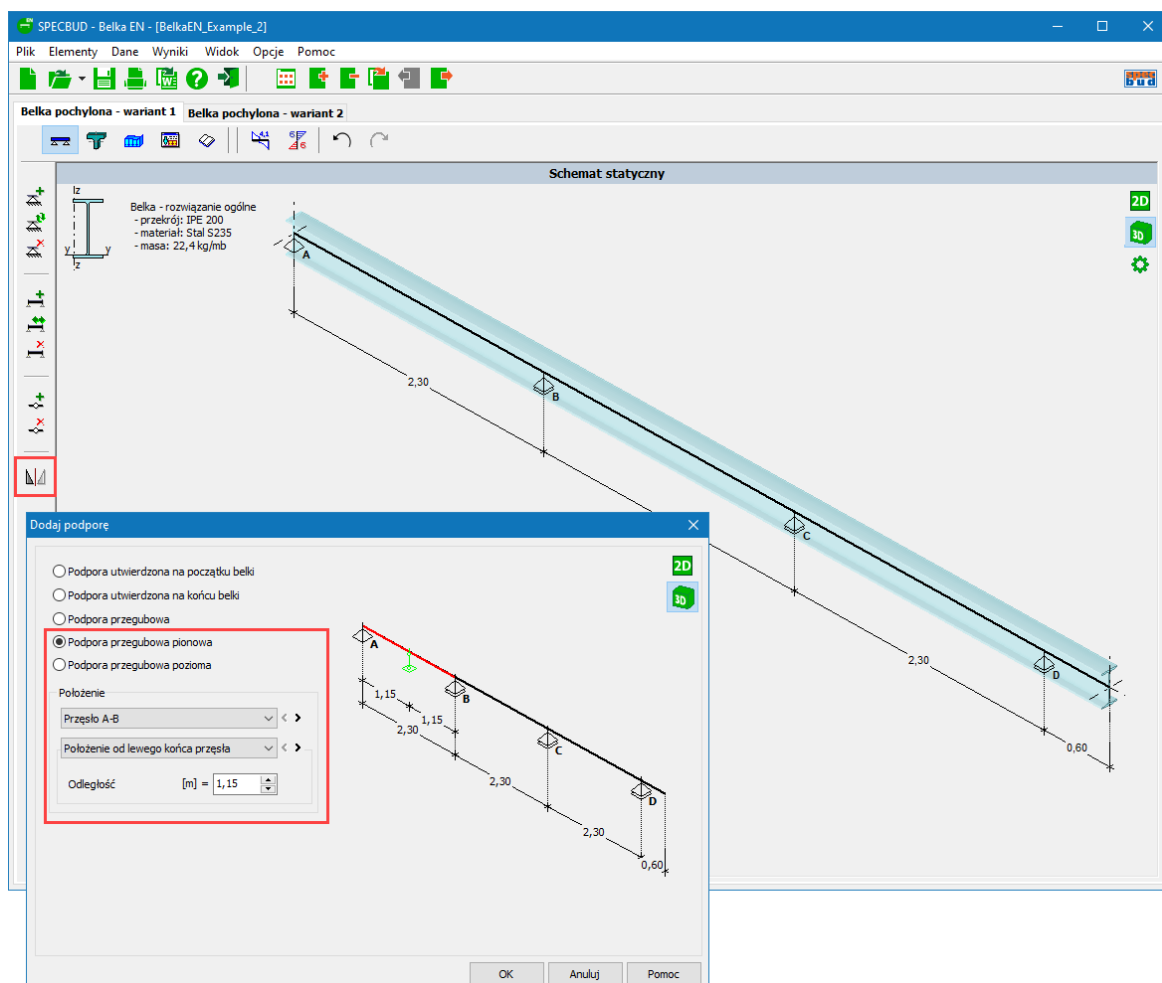


o Zmiany w opcji deklarowania **Oddziaływań**:

- Rozszerzono możliwości *Managera przypadków i kombinacji* w zakresie automatycznego deklarowania kombinacji oraz ustawień relacji między przypadkami oddziaływań.

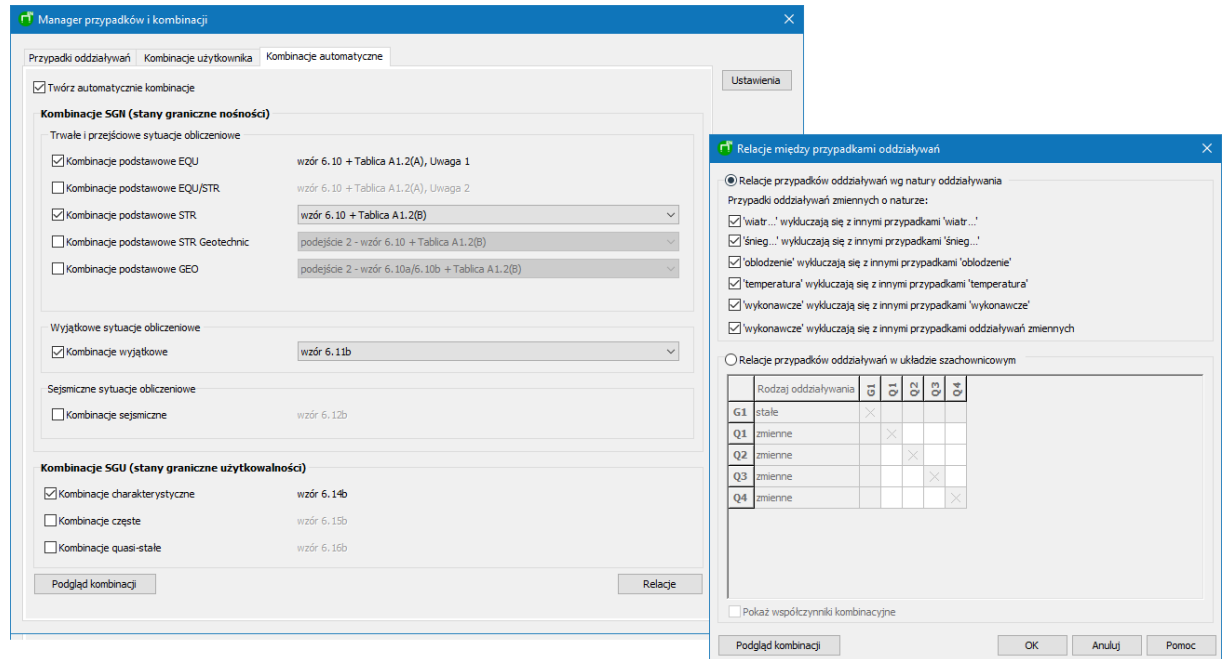

- Wprowadzono **Automatyczny generator przypadków i kombinacji**.


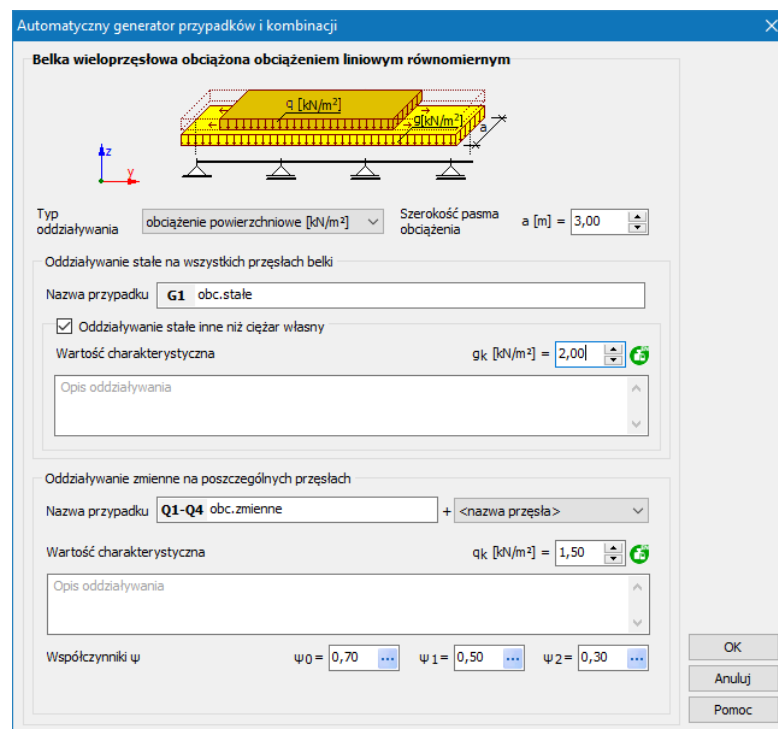


o Zmiany w zakresie **Założeń obliczeniowych**:

- Wprowadzono dodatkowe deklaracje w oknie **Założenia**.

o Zmiany w zakresie **Wyników**:

- Nowa opcja **Naprężenia** - wprowadzono możliwość otrzymania wyników naprężeń normalnych w belce. Naprężenia prezentowane są w postaci wykresów naprężeń rozciągających i ściskających, a także w postaci zestawienia tabelarycznego.
- Udoskonalono prezentację wyników **obliczeń statycznych** dla belki, zarówno w formie wykresów, jak i w formie tabelarycznej.

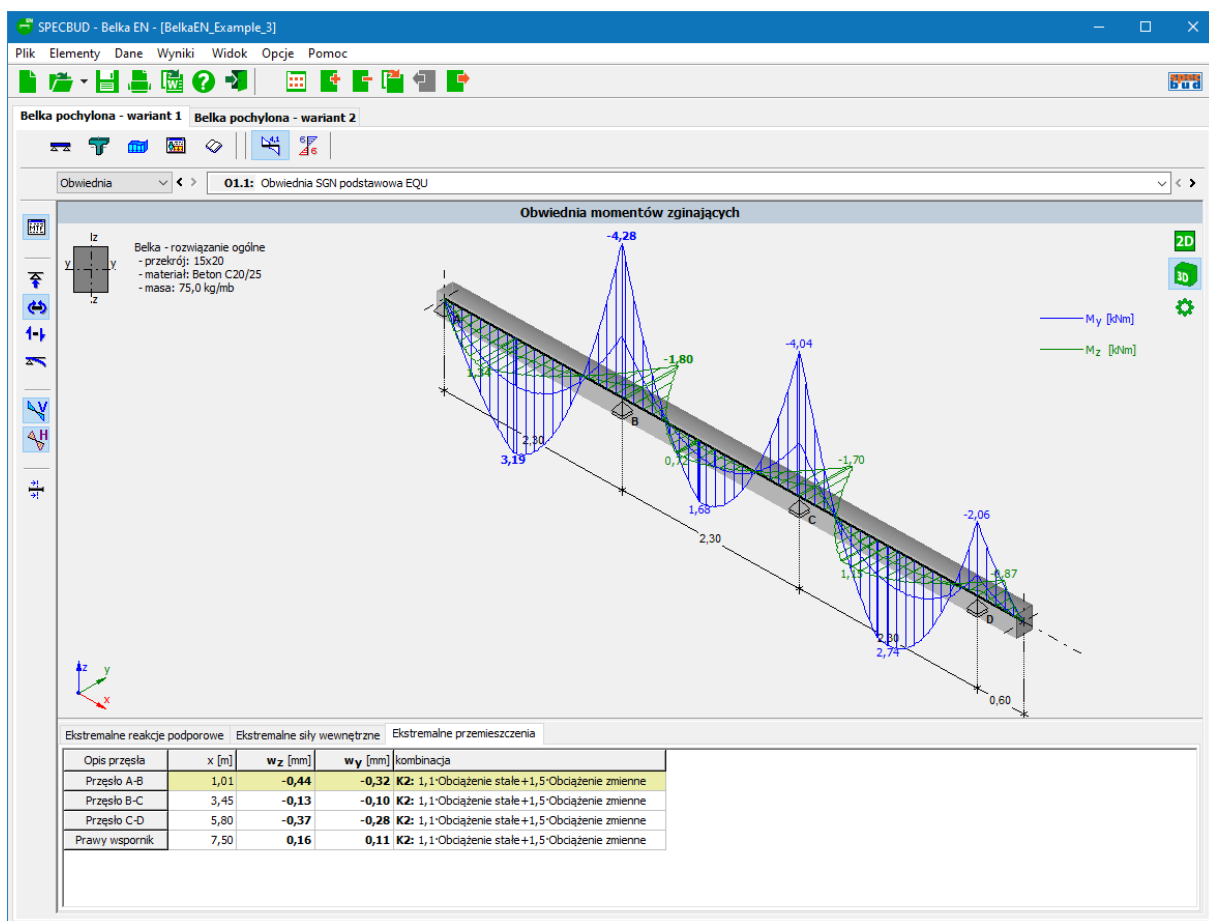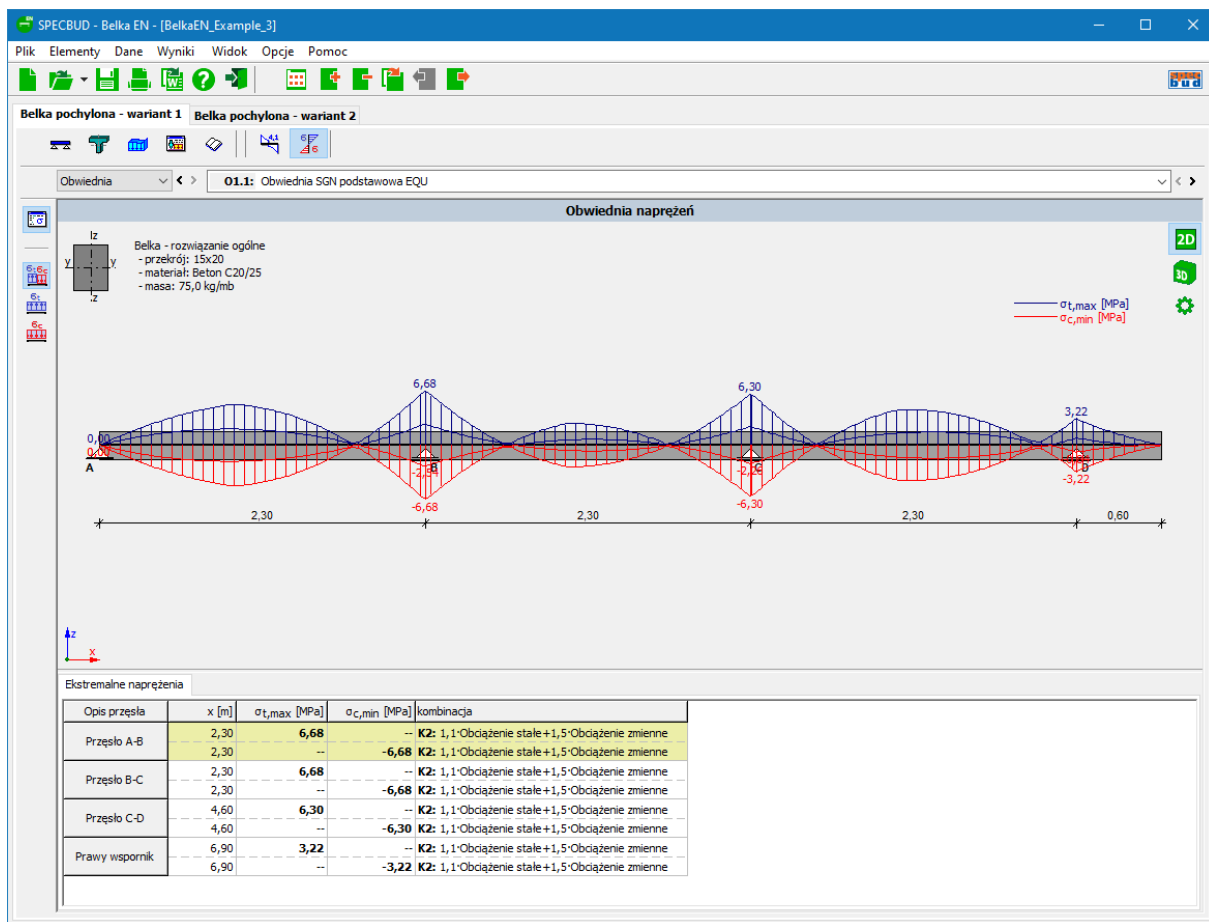




BELKA EN - National Annexes v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Belka EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilkunastu krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł *Belka EN v2*.

Lista dostępnych Załączników krajowych:

- Białoruś - ТКП EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Polska - PN EN
- Niemcy - DIN EN
- Norwegia - NS-EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN
- Węgry - MSZ EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

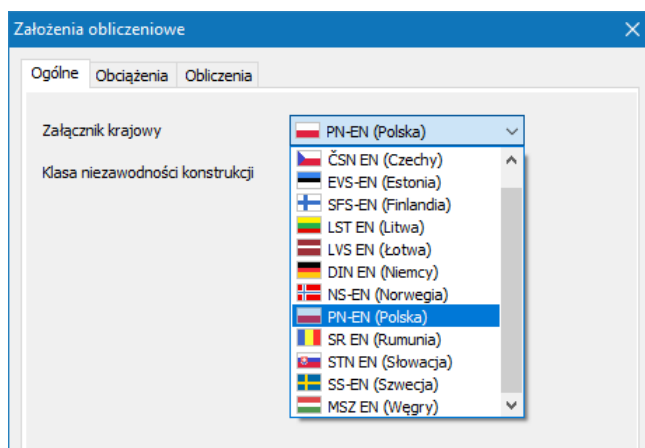




MAPY ODDZIAŁYWAŃ KLIMATYCZNYCH EN + National Annexes v1 - nowy program

Program **MAPY ODDZIAŁYWAŃ KLIMATYCZNYCH EN** prezentuje interaktywne mapy stref oddziaływań klimatycznych (śniegiem, wiatrem i temperaturą) wg norm EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 i EN 1991-1-5. Dla wskazanej na mapie strefy lub dokładnej lokalizacji (np. konkretnej miejscowości) pozwala na określenie wartości oddziaływań:

- dla mapy obciążenia śniegiem - wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu s_k ,
- dla mapy obciążenia wiatrem - wartości podstawowej bazowej prędkości wiatru $v_{b,0}$,
- dla mapy temperatur maksymalnych (lub minimalnych) – maksymalnej (lub minimalnej) temperatury powietrza w cieniu na poziomie usytuowania obiektu T_{max} (lub T_{min}),

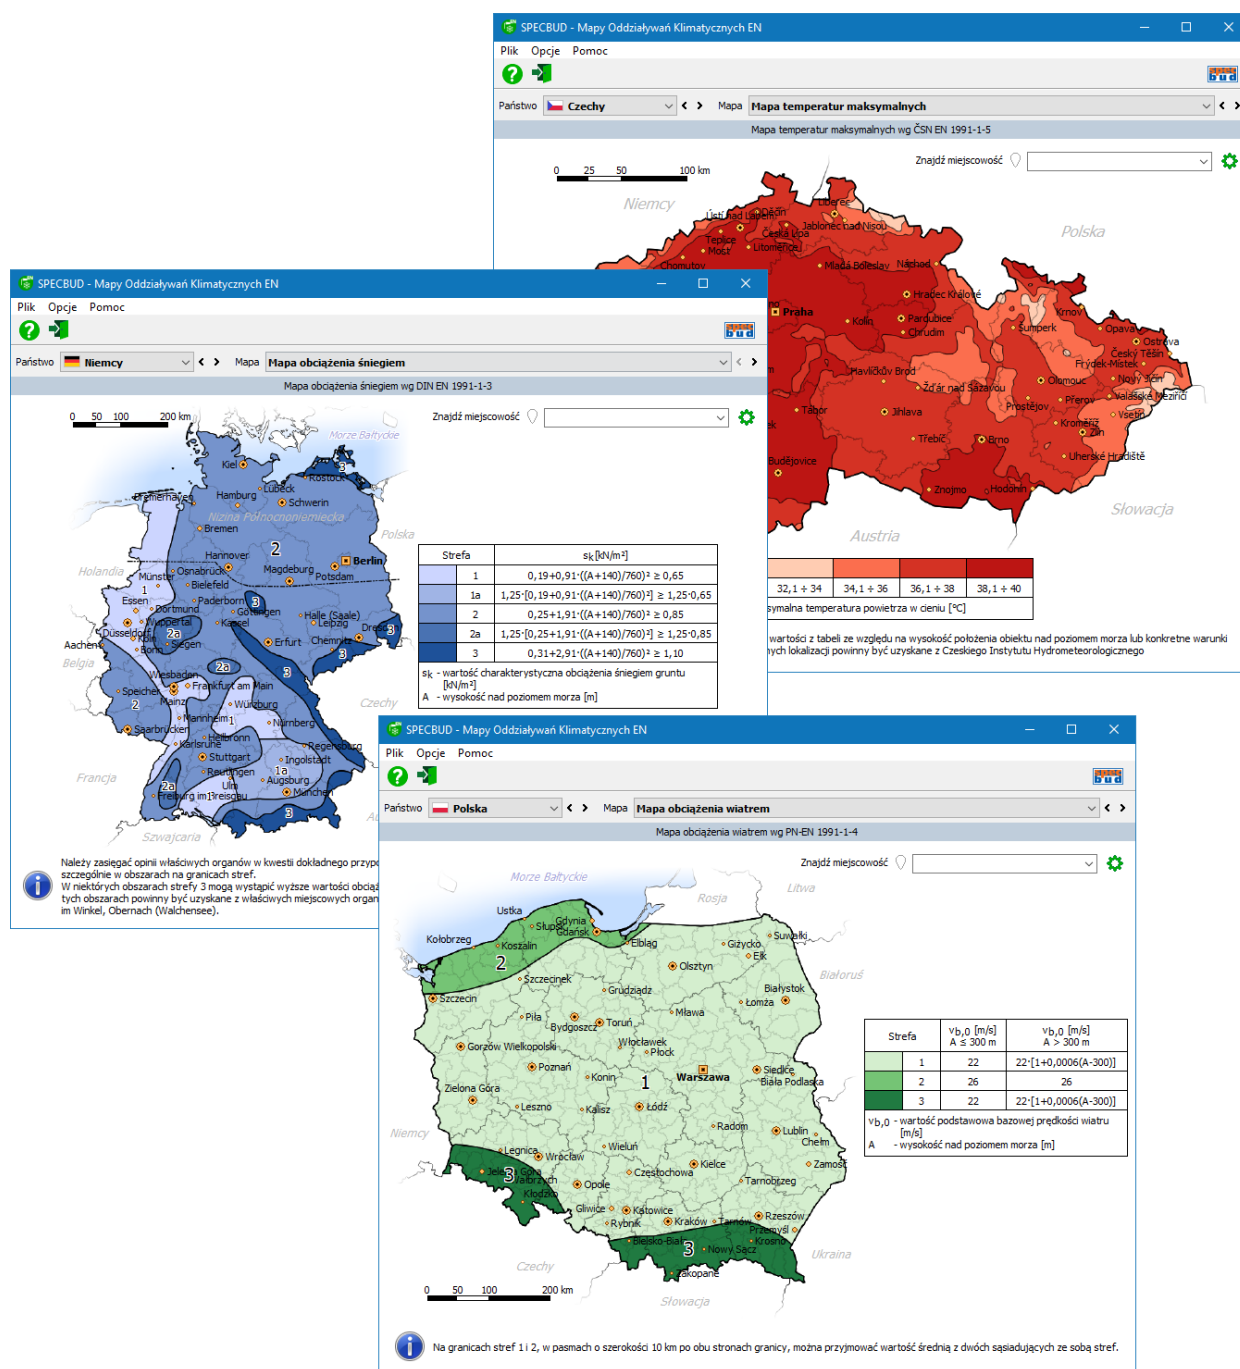


Program posiada wbudowane Załączniki krajowe siedemnastu krajów :

- Białoruś - TKP EN
- Czechy - ČSN EN
- Dania - DS/EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Francja - NF EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Niemcy - DIN EN
- Norwegia - NS-EN
- Polska - PN-EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN
- Węgry - MSZ EN
- Wielka Brytania - BS EN
- Włochy - UNI-EN

W polu graficznym wyświetlania wybranej mapy można:

1. po jednokrotnym naciśnięciu **lewego przycisku myszki** nad obszarem żądanej strefy - zaznaczyć/odznaczyć wybraną strefę kolorem wyróżnienia,
2. po dwukrotnym naciśnięciu **lewego przycisku myszki** nad obszarem żądanej strefy - otworzyć okno wyznaczania wielkości oddziaływania wynikającej z wyświetlanej mapy: śnieg -> wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu, wiatr -> wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru, oddziaływania termiczne -> maksymalna/minimalna temperatura powietrza w cieniu.
3. po naciśnięciu **prawego klawisza myszki** - włączyć menu *Opcje wyświetlania* widoczne poniżej.

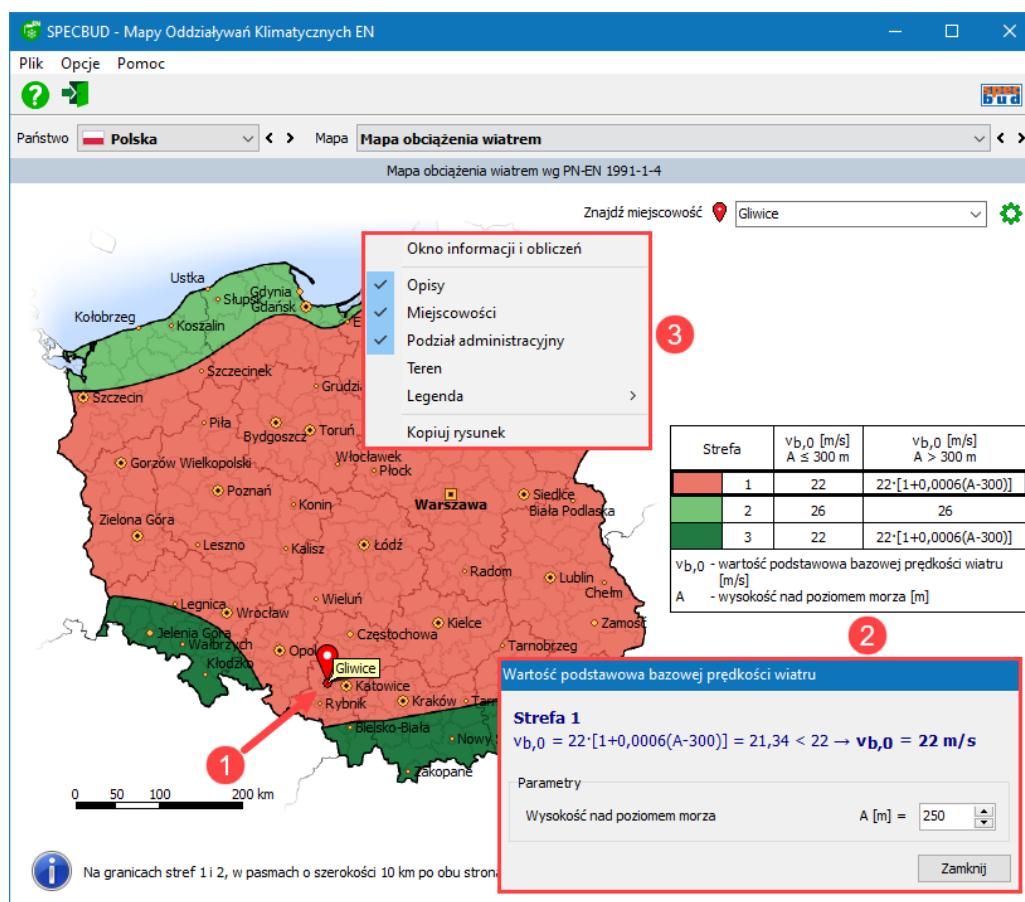

Program działa w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.



KALKULATOR KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH EN v1 - nowy program

Program **Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN** w wersji podstawowej uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodach EN1992-1-1 z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracuje moduł rozszerzający (osobny jego opis zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **[W OPRACOWANIU] Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN.

Program **Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN** stanowi uniwersalne narzędzie do wykonywania obliczeń żelbetowych elementów budowlanych o przekrojach prostokątnych, teowych oraz półteowych według Eurokodu żelbetowego, czyli normy EN 1992-1-1.

Program sprawdza warunki stanów granicznych nośności (**zginanie, ścinanie**) oraz stanów granicznych użytkowości (**zarysowanie, ugięcie, naprężenia w betonie i stali**) dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych siłach przekrojowych.

SGN - Ścinanie w elemencie zginanym

Dane

Przekrój: Beton: Zbrojenie: Obciążenia: Założenia:

☒ Dobór zbrojenia ☐ Sprawdzenie nośności

Zbrojenie podłużne

Stal zbrojeniowa **B500SP**

☐ Jednakowa stal zbrojeniowa dla każdego typu zbrojenia

☒ Zbrojenie górne

Średnica prętów [mm] = 12

Liczba prętów [szt.] = 2

☒ Zbrojenie dolne

Średnica prętów [mm] = 20

Liczba prętów [szt.] = 6

☒ Pręty ściskane uwzględniono w obliczeniach nośności na zginanie

Strzemiona

Stal zbrojeniowa **B500SP**

Stal zbrojeniowa **B500A** PN-H-93247-1:2008

Stal zbrojeniowa **B500B** Aprobata ITB

Stal zbrojeniowa **B500SP** PN-H-93220:2018-02

Stal zbrojeniowa **EPSTAL** Certyfikat EPSTAL

Stal zbrojeniowa **B500A** BS 4449:2005+A3:2016

Stal zbrojeniowa **B500B** BS 4449:2005+A3:2016

Stal zbrojeniowa **B500C** BS 4449:2005+A3:2016

Stal zbrojeniowa **B500A** DIN 488-1:2009-08

Stal zbrojeniowa **B500B** DIN 488-1:2009-08

Stal zbrojeniowa **B500A** ČSN 42 0139:2011

Stal zbrojeniowa **B500B** ČSN 42 0139:2011

Rysunek

widok z boku: przekrój:

Wyniki wg PN-EN 1992-1-1

Ścinanie:

$V_{Ed} = 185,00 \text{ kN} > V_{Rd,c} = 83,14 \text{ kN}$

Obliczenie zbrojenia na ścinanie jest wymagane.

Wymagany rozstaw strzemion ze względu na siłę V_{Ed} $S_{l,req} = 377,1 \text{ mm}$

Maksymalny rozstaw strzemion $S_{l,max} = 180 \text{ mm}$

Przyjęto strzemiona czterocięte **Ø8 co 180 mm** ($\rho_w = 0,45\%$)

Warunek nośności na ścinanie:

- wyznaczono optymalną wartość $\cot\theta = 2,00$

$V_{Ed} = 185,00 \text{ kN} < V_{Rd,s} = 387,55 \text{ kN}$ (47,7%)

$V_{Ed} = 185,00 \text{ kN} < V_{Rd,max} = 384,75 \text{ kN}$ (48,1%)

Wywołana przez siłę poprzeczną V_{Ed} dodatkowa siła rozciągająca

Charakterystyka materiału

Stal zbrojeniowa **B500SP** PN-H-93220:2018-02

Charakterystyczna granica plastyczności	f_{yk}	500	MPa
Rodzaj pręta	k	$1,15 \leq k \leq 1,35$	
Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności	f_{tk}	$\geq 8,00$	%
Charakterystyczne odkształcenie przy maksymalnym obciążeniu	ϵ_{uk}	6 8 10 12 14 16 20	mm
Nominalne średnice prętów	ϕ	25 28 32 40	mm
Moduł sprężystości podłużnej	E	200	GPa
Moduł sprężystości poprzecznej	G	76,9	GPa
Współczynnik Poissona	ν	0,3	
Gęstość objętościowa	ρ	7850	kg/m³
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej	α_t	12,0	$10^{-6}/^\circ\text{C}$

Komentarz

Stal spawalna

Główne opcje obliczeniowe

W obecnej wersji programu możliwe są obliczenia dla następujących opcji obliczeniowych:

- **SGN - Zginanie**
- **SGN - Ścinanie w elemencie zginanym**
- **SGU - Zarysowanie**
- **SGU - Ugięcie**
- **SGU - Naprężenia w betonie i stali**

Parametry materiałowe i geometryczne:

- obliczane mogą być przekroje prostokątne, teowe (symetryczne i niesymetryczne), półteowe (kątowe);
- obszerna biblioteka normowych (wg polskich i zagranicznych norm) klas betonów i stali zbrojeniowych, z możliwością dodania nowych klas betonu i stali zbrojeniowych przez Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach;
- możliwość wykonywania obliczeń w dwóch trybach: 'dobór zbrojenia' lub 'sprawdzenie nośności' dla przyjętego zbrojenia;
- w trybie 'sprawdzenie nośności' możliwość automatycznego lub ręcznego rozmieszczenia zbrojenia w obliczanym przekroju.

Wyniki obliczeń:

- zwymiarowany rysunek obliczanego przekroju poprzecznego lub obliczanej strefy elementu z rozmieszczeniem zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne;
- blok wyników tekstowych zawierający warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (jak np. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
- zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
- funkcja 'Podglądu toku obliczeń' umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

- zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
- możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

- możliwość zawarcia jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu elementów żelbetowych i różnych opcji obliczeniowych;
- przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
- prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie efektywnego wysięgu półki przekroju teowego, nominalnego otulenia prętów, czy klasy ekspozycji;
- dostępne różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne i opcje wymiarowania;
- obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne.




[PROGRAM W OPRACOWANIU]

Moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy **Kalkulator Konstrukcji Żelbetowych EN**.

Lista dostępnych Załączników krajowych:

- Białoruś - TKΠ EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Polska - PN EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

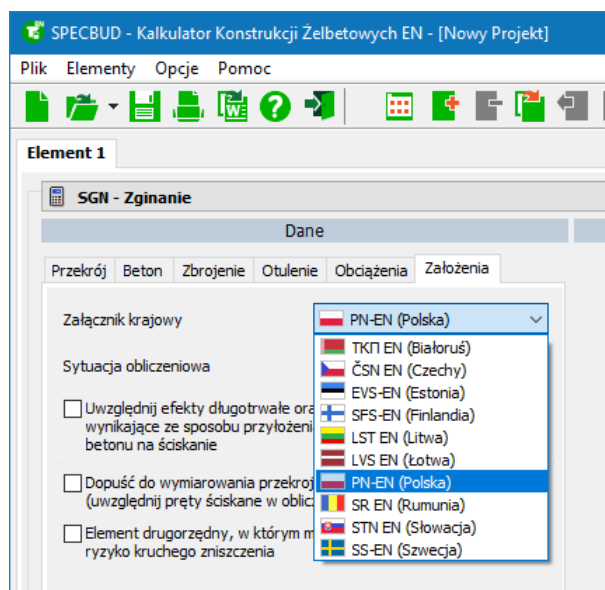



KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v2 - nowa wersja programu

Program **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN** w wersji podstawowej uwzględnia, tak jak dotychczas, postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-1 z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracują dwa moduły rozszerzające (osobne ich opisy zaprezentowano na kolejnych stronach):


- **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa** - przeprowadza dodatkowo analizę przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożarowych (domyślnie uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim załącznikiem krajowym).
- **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN oraz moduł rozszerzający Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa.

Lista zmian w programie **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN** w stosunku do poprzedniej wersji:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
 - Wprowadzono zmiany wynikające z opublikowanej zmiany A2:2014 do normy EN 1995-1-1.
 - Z programem współpracuje nowa wersja programu *Kalkulator Oddziaływań Normowych EN v2*.
 - Zmodyfikowano moduł *Lista przekrojów drewnianych*.
 - Wprowadzono deklarację *Sytuacji obliczeniowej*.
 - Wprowadzono okno informacyjne *Klasa trwania obciążenia*.


Klasa trwania obciążenia		
Załącznik krajowy: PN-EN (Polska)		
Klasa trwania obciążenia	Rząd wielkości skumulowanego trwania obciążenia charakterystycznego	Przykłady obciążeń
Stale	ponad 10 lat	• ciężar własny
Długotrwałe	6 miesięcy do 10 lat	• obciążenie magazynu (składowanie)
Średniotrwałe	1 tydzień do 6 miesięcy	• obciążenie użytkowe • śnieg
Krótkotrwałe	mniej niż 1 tydzień	• wiatr
Chwilowe		• obciążenie awaryjne

- Wprowadzono okno informacyjne *Klasa użytkowania konstrukcji*, w którym, oprócz tabeli z klas użytkowania, zaprezentowane zostało przykładowe przyporządkowanie klas użytkowania dla drewnianych elementów budynku mieszkalnego.

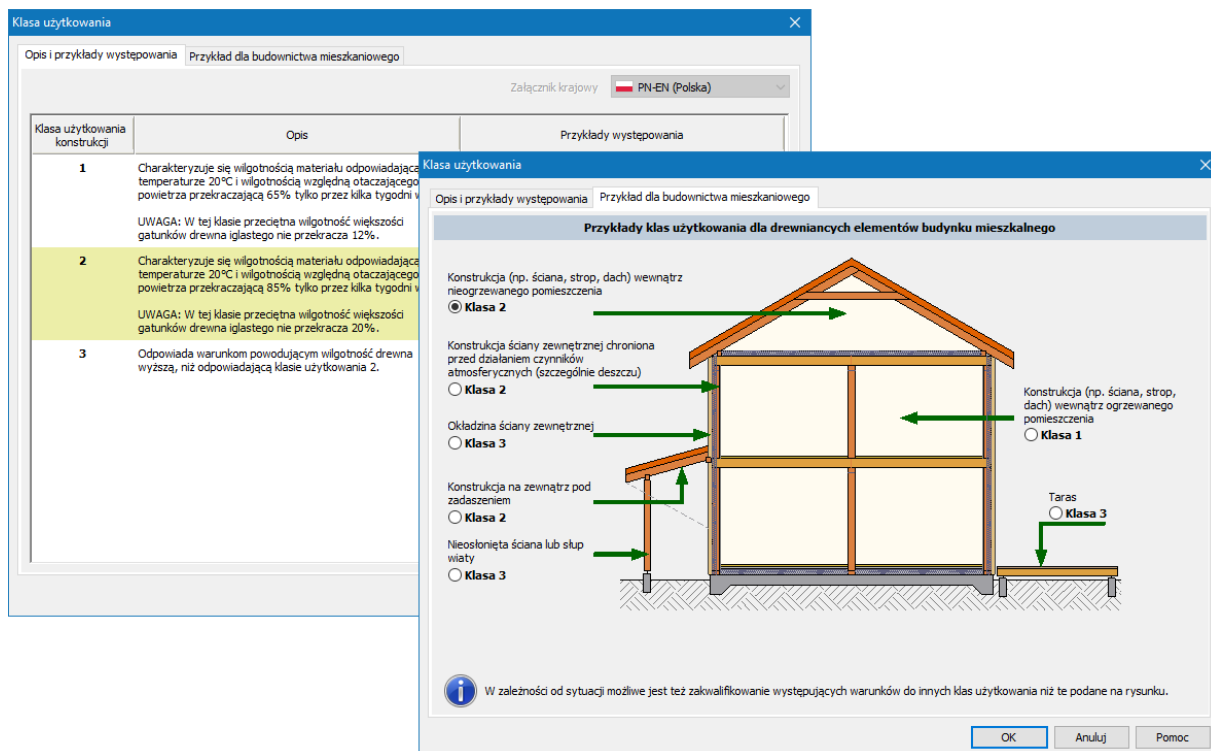


o Zmiany w opcjach **Wymiarowanie przekroju** - ... :

- W opcji **Ściskanie w poprzek włókien** dodano wybór jednego z czterech schematów podparcia:

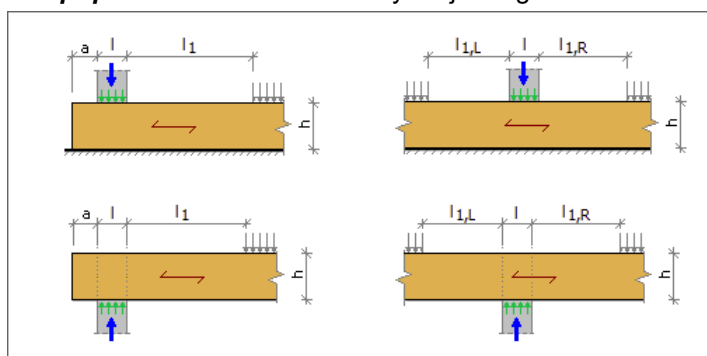


oraz możliwość deklarowania obciążenia w alternatywnej formie jako *Naprężenie ściskające w poprzek włókien*.

- W opcji **Ściskanie pod kątem do włókien** wprowadzono możliwość deklarowania obciążenia w alternatywnej formie jako *Siła ściskająca pod kątem do włókien*.
- W opcjach **Zginanie**, **Zginanie z rozciąganiem osiowym** oraz **Zginanie ze ściskaniem osiowym** zastosowano sprawdzenie warunku stateczności ze względu na zwichrzenie uwzględniające obciążenie elementu dwoma momentami M_y i M_z (taki przypadek nie jest przedstawiony w normie EN 1995-1-1).
- W opcjach **Ściskanie wzdłuż włókien** oraz **Zginanie ze ściskaniem osiowym** wprowadzono okno informacyjne *Graniczne smukłości elementów ściskanych*.
- W opcji **Zginanie z rozciąganiem osiowym** wprowadzono sprawdzenie normowego warunku stateczności elementu (wynika ze zmiany A2:2014 do normy EN 1995-1-1).
- W opcji **Ścinanie** wprowadzono możliwość analizy dwukierunkowego ścinania od sił V_z i V_y (taki przypadek nie jest przedstawiony w normie EN 1995-1-1).
- W opcji **Skręcanie** wprowadzono zmianę w obliczaniu współczynnika k_{shape} (wynika ze zmiany A2:2014 do normy EN 1995-1-1).
- Dodano nową opcję: **Skręcania ze ścinaniem**.

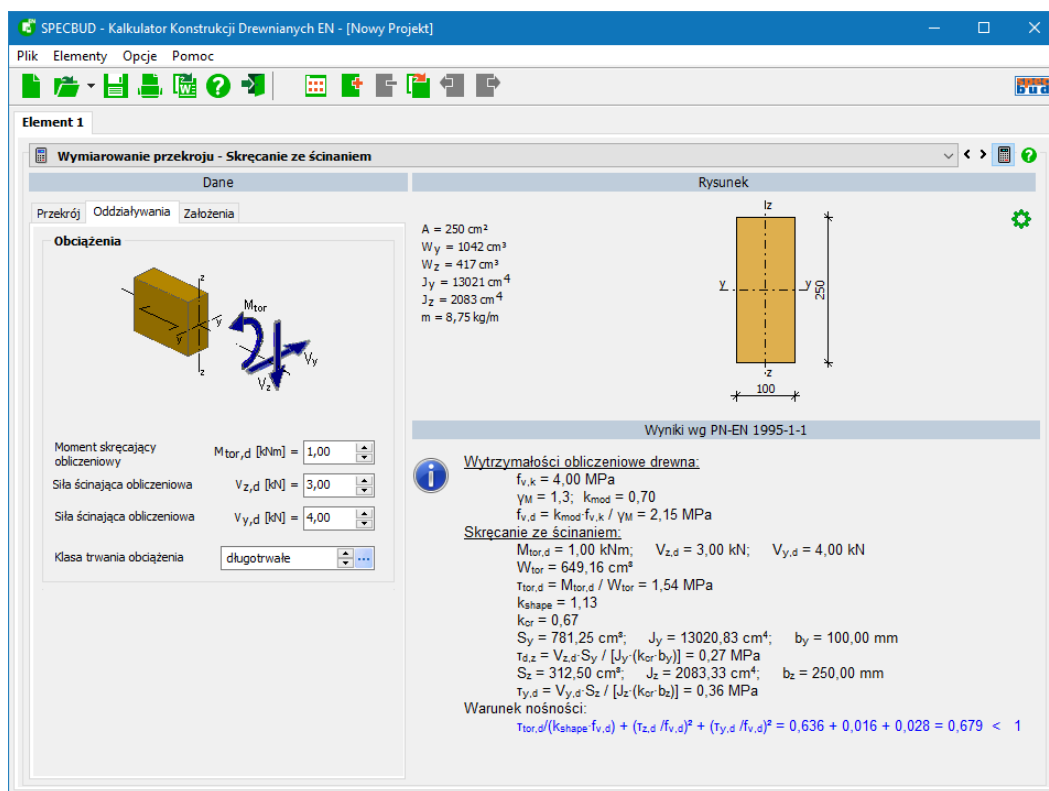

- W opcji **Ugięcie** umożliwiono jednoczesną deklaracją oddziaływanie stałego i jednego oddziaływania zmiennego.
- Zmiany w opcji **Konstrukcje drewniane - Belka**:
 - Wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wymienionych powyżej dla poszczególnych opcji wymiarowania przekroju przy: zginaniu, ścinaniu oraz ściskaniu w poprzek włókien.
 - Wprowadzono możliwość uwzględniania/nieuwzględniania współczynnika k_{sys} (deklaracja *Uwzględnij wpływ rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego redystrybucję obciążeń, wg p.6.6 normy EN 1995-1-1*).
 - Wprowadzono możliwość uwzględniania/nieuwzględniania współczynnika k_{cr} przy obliczaniu naprężeń ścinających (deklaracja *Nie uwzględniaj wpływu możliwych pęknięć na nośność na ścinanie elementu zginanego*).
 - Wprowadzono dokładną metodę uwzględniania wpływu sił poprzecznych na ugięcia belki oraz dodano deklarację umożliwiającą włączanie/wyłączanie uwzględniania tego wpływu.
 - Dodano wybór klasy niezawodności konstrukcji wraz z oknem informacyjnym.
 - Wprowadzono możliwość wyboru rodzaju kombinacji STR - wg wzoru 6.10 lub wg wzorów 6.10a i 6.10b.
 - W obliczeniach zastosowano indywidualne ustalanie wartości k_{mod} w zależności od kombinacji oddziaływań.
- Nowa opcja **Konstrukcje drewniane - Podcięcie belki na podporze**
 - Opcja *Podcięcie belki na podporze* została wydzielona z opcji *Wymiarowanie przekroju - Ścinanie* i rozbudowana.
 - Dodano wybór jednego z czterech wariantów geometrii odcinka podporowego:

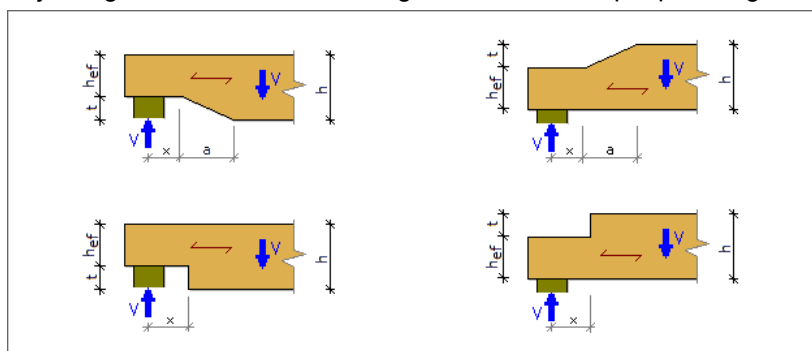

- Wprowadzono możliwość pominięcia wpływu podcięcia dla skosów o nachyleniu mniejszym niż 10% (deklaracja *Nie uwzględniaj wpływu podcięcia przy podporze na wytrzymałość na ścinanie gdy nachylenie skosu nie przekracza 10%, wg p.6.5.1(2) normy EN 1995-1-1*).
- Zmiany w opcji **Konstrukcje drewniane - Słup**:
 - Wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wymienionych powyżej dla poszczególnych opcji wymiarowania przekroju przy zginaniu ze ściskaniem osiowym.
 - Wprowadzono deklarację umożliwiającą ograniczenie wartości *Smukłości granicznej* oraz okno informacyjne *Graniczne smukłości elementów ściskanych*.
 - Wprowadzono możliwość uwzględniania/nieuwzględniania współczynnika k_{sys} (deklaracja *Uwzględnij wpływ rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego redystrybucję obciążeń, wg p.6.6 normy EN 1995-1-1*).
- Zmiany w opcjach **Łączniki trzpieniowe**:
 - Opcję *Nośność łączników trzpieniowych* rozdzielono na trzy osobne opcje:
 - *Łącznik trzpieniowy obciążony osiowo,*
 - *Łącznik trzpieniowy obciążony poprzecznie,*
 - *Szereg łączników trzpieniowych obciążonych poprzecznie rozmieszczonych wzdłuż włókien.*
 - Wprowadzono nowe łączniki:
 - *Zszywka o przekroju prostokątnym,*
 - *Zszywka o przekroju okrągłym,*
 - *Sworzeń.*
 - Dla **gwoździ** w złączach obciążonych osiowo wprowadzono zmianę w obliczaniu t_{pen} (wynika ze zmiany A2:2014 do normy EN 1995-1-1). Dodatkowo wprowadzono też dla gwoździ deklarację *długości ostrza l_p* .
 - Dla **gwoździ** i **zszywek** wprowadzono możliwość włączenia/wyłączenia deklaracji *Gwoździe wbite w czoło elementu* (po jej zaznaczeniu program realizuje ustalenia w p.8.3.1.2(3) i (4) normy EN 1995-1-1, z odpowiednimi ustaleniami krajowymi podanymi w Załączniku krajowym).
 - Wprowadzono wiele mniejszych udoskonaleń w zakresie tych opcji obliczeniowych.



Moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa**, współpracujący z modulem podstawowym **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN**, przeprowadza analizę przekrojów elementów drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim załącznikiem krajowym.


Moduł ten obejmuje dziesięć opcji obliczeniowych:

- **Analiza pożarowa - Efektywna głębokość zwęglenia**
- **Analiza pożarowa - Rozciąganie wzdłuż włókien**
- **Analiza pożarowa - Ściskanie wzdłuż włókien**
- **Analiza pożarowa - Ściskanie pod kątem do włókien**
- **Analiza pożarowa - Zginanie**
- **Analiza pożarowa - Zginanie z rozciąganiem osiowym**
- **Analiza pożarowa - Zginanie ze ściskaniem osiowym**
- **Analiza pożarowa - Ścinanie**
- **Analiza pożarowa - Skręcanie**
- **Analiza pożarowa - Skręcanie ze ścinaniem**

Projektowanie z uwagi na spełnienie warunków nośności ogniowej obejmuje elementy nośne:

- **konstrukcji prętowych** (np. belki, słupy, pasy kratownic, ściągi, zastrzały, itd.) - bez zabezpieczeń ogniochronnych, jak również z obudową (okładziną) ogniochronną,
- **konstrukcji powierzchniowych** - ścian i stropów o układach szkieletowych z nośnymi elementami z drewna, tzw. zestawów ściennych i stropowych

Właściwości przekroju poprzecznego elementu w warunkach pożarowych określone są przez program metodą zredukowanego przekroju poprzecznego (wg p.4.2.2 normy EN 1995-1-2), czyli dla przekroju efektywnego ustalonego w wyniku redukcji przekroju początkowego o tzw. efektywną głębokość zwęglenia. Obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są zgodnie z metodą współczynników częściowych podaną w normie EN 1995-1-1 (stosowaną dla warunków normalnych), po zaadaptowaniu jej do warunków pożarowych poprzez zmianę oznaczeń i wartości tych współczynników.

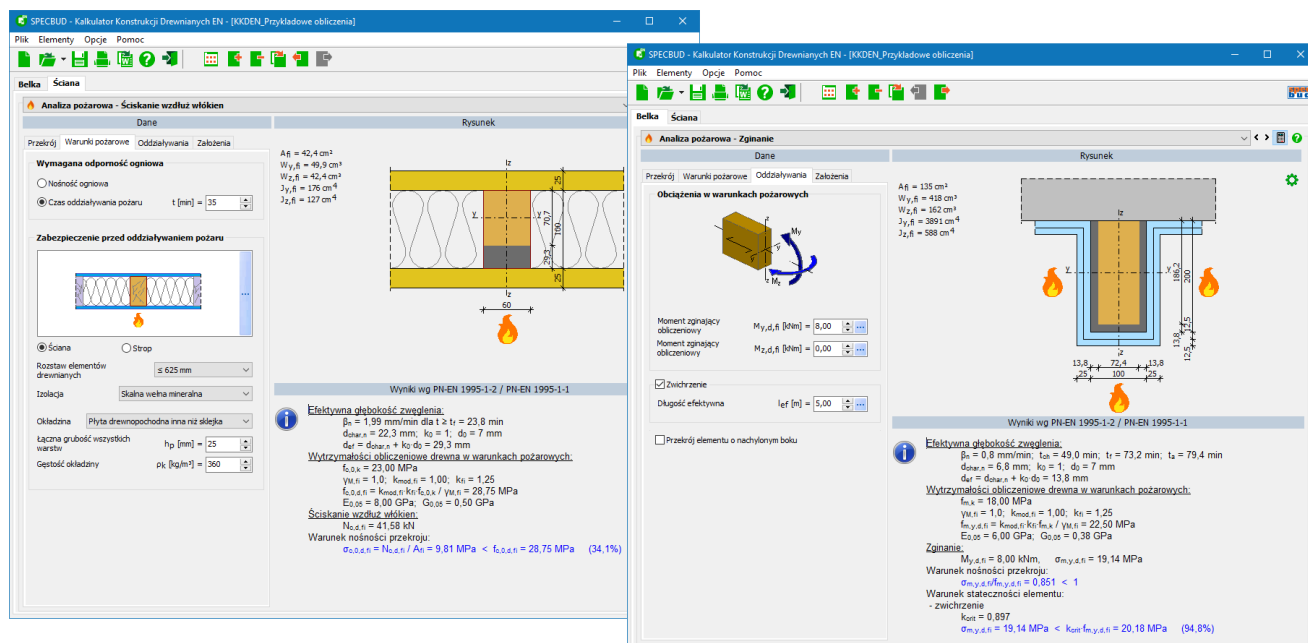

UWAGA:

Z modułem **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa** współpracuje też moduł rozszerzający:

- **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez ten moduł oraz przez moduł podstawowy **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN**.




Moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN** oraz moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN - Analiza Pożarowa**.

Lista dostępnych Załączników krajowych:

- Białoruś - ТКП EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Polska - PN EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

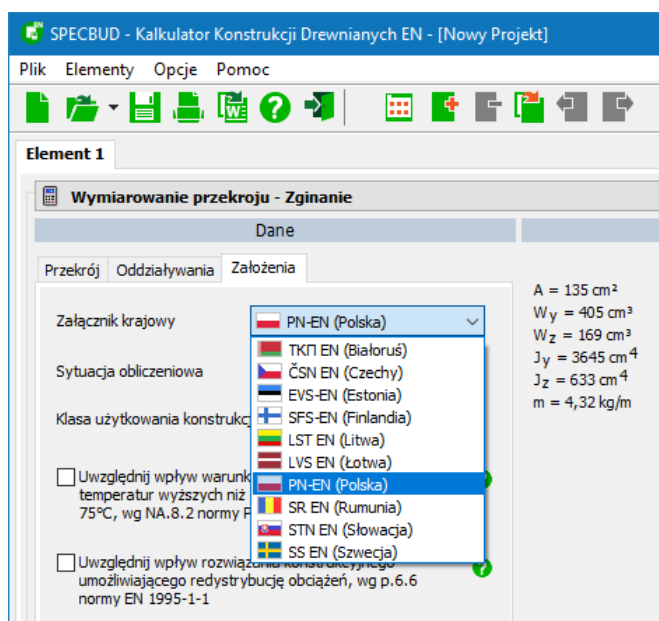




BELKA DREWNIANA EN v2 - nowy program

Program **Belka Drewniana EN** w wersji podstawowej uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-1 z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracują dwa moduły rozszerzające (osobne ich opisy zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa** - przeprowadza dodatkowo analizę belek drewnianych w warunkach pożarowych (domyślnie uwzględnia postanowienia zawarte w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim załącznikiem krajowym).
- **Belka Drewniana EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy **Belka Drewniana EN** oraz moduł rozszerzający **Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa**.

Program **Belka Drewniana EN** przeznaczony do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych drewnianych belek zginanych dwukierunkowo, o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo według Eurokodu drewnianego - normy EN 1995-1-1.

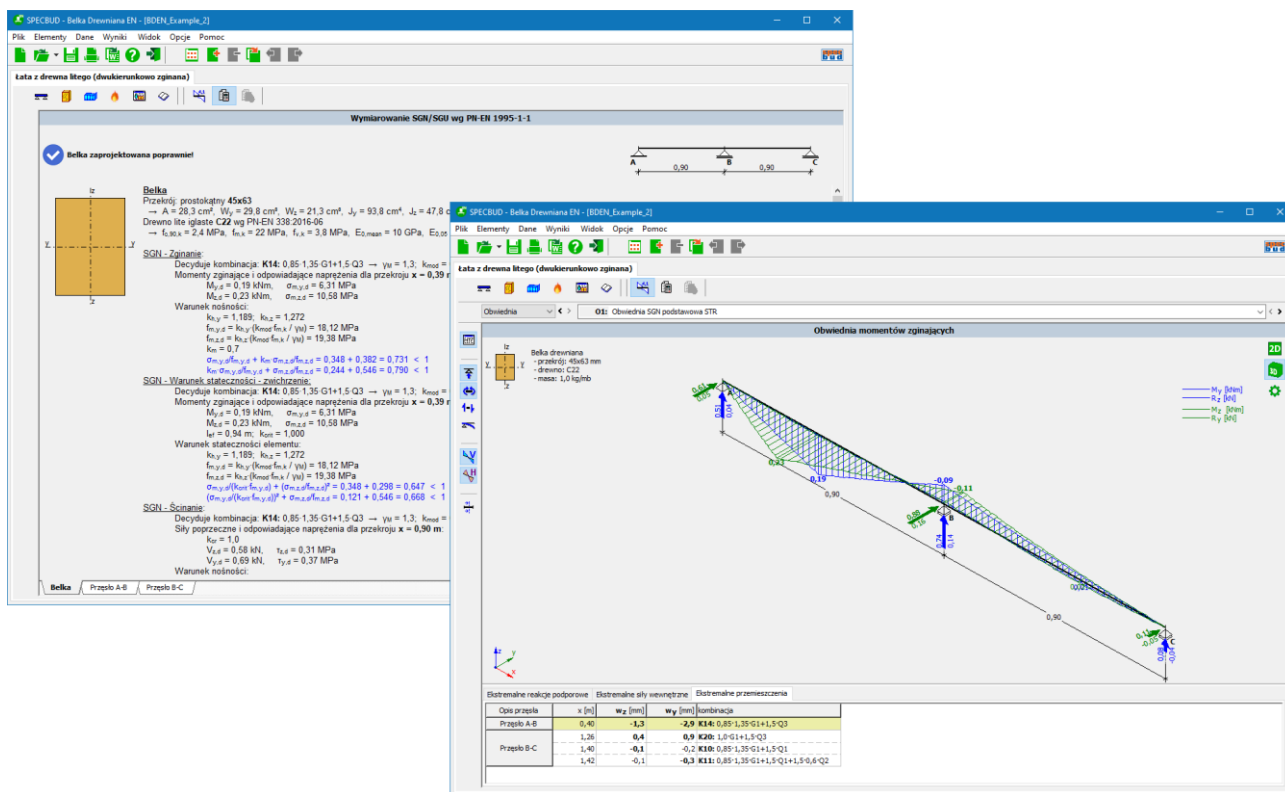

Charakterystyka programu:

Schemat belki określa się podając liczbę i rozpiętości przęseł i wsporników oraz warunki podparcia. Podczas obliczeń możliwa jest szybka modyfikacja schematu belki bez zmiany zadanych obciążeń. Belka może być prezentowana w widoku płaskim (2D) lub izometrycznym (3D).

Deklarowanie przekroju następuje przez wybranie jednego z siedmiu typów przekrojów: prostokątnego pojedynczego, podwójnego lub potrójnego, okrągłego, półokrągłego, sfazowanego z jednej lub z dwóch stron i klasy drewna litego lub klejonego warstwowo określonego w przedmiotowych normach EN, a także dodatkowych klas zdefiniowanych przez projektanta.

Składnikami **obciążenia belki** mogą być siły działające pionowo lub poziomo - obciążenia rozłożone (prostokątne, trapezowe, trójkątne) oraz siły i momenty skupione. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN, co zwiększa wygodę oraz zdecydowanie przyspiesza pracę.

Obliczenia statyczne belki można wykonywać dla wielu zadeklarowanych przypadków obciążeń i kombinacji oraz ich obwiedni. Kombinacje można ustalać 'ręcznie' lub automatycznie według reguł kombinacyjnych podanych w normie EN 1990. Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki jest generator przypadków i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne przypadki obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych przypadków.

Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w widoku 2D lub 3D, dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i ich obwiedni w postaci wykresów momentów zginających i sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Wielkości te podane są też w formie stabelaryzowanej dla charakterystycznych przekrojów belki i innych przekrojów wskazanych dodatkowo przez projektanta.

W zakresie **wymiarowania SGN i SGU** dla zadanego przekroju sprawdzane są warunki wytrzymałości przy zginaniu z uwzględnieniem zwiczenia, przy ścinaniu oraz docisku na podporach. Możliwe jest wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla przypadku zginania dwukierunkowego. Ugięcie przęseł porównywane jest z ugięciem granicznym.

Wyniki obliczeń SGN i SGU otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje też możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania do dokumentu edytora tekstów.

Notka obliczeniowa:

- zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej (raportu), której zakres Użytkownik może ustalić wg uznania;
- możliwość wydruku notki oraz zapisania jej do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:


- możliwość zawarcia jednym pliku (zadaniu projektowym) obliczeń dla wielu belek;
- przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego belki z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
- prosta, intuicyjna obsługa, z wieloma funkcjami usprawniającymi deklarowanie danych i założeń obliczeniowych, np. wyznaczanie klasy drewna na podstawie klas sortowniczych, obliczeniowe wytrzymałości drewna, klasy trwania obciążenie i klasy użytkowania konstrukcji;
- obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
- wersje językowe - polska, angielska i rosyjska (dotyczy okien programu oraz notki obliczeniowej).



BELKA DREWNIANA EN - Analiza Pożarowa v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa**, współpracujący z modułem podstawowym **Belka Drewniana EN**, przeprowadza analizę belek drewnianych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1995-1-2 z polskim załącznikiem krajowym.

Właściwości przekroju poprzecznego elementu w warunkach pożarowych określone są przez program metodą zredukowanego przekroju poprzecznego (wg p.4.2.2 normy EN 1995-1-2), czyli dla przekroju efektywnego ustalonego w wyniku redukcji przekroju początkowego o tzw. efektywną głębokość zwęglenia. Obliczenia wytrzymałościowe wykonywane są zgodnie z metodą współczynników częściowych podaną w normie EN 1995-1-1 (stosowaną dla warunków normalnych), po zaadaptowaniu jej do warunków pożarowych poprzez zmianę oznaczeń i wartości tych współczynników.

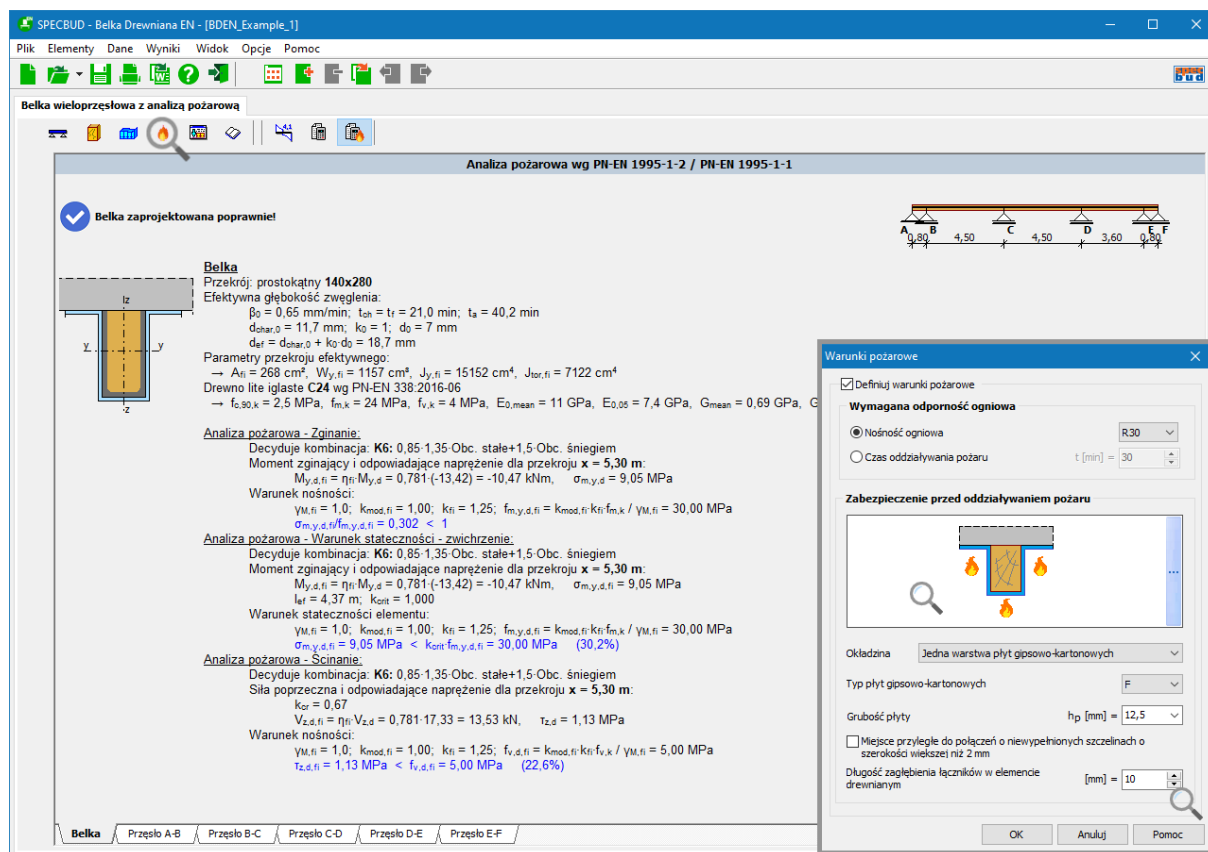

UWAGA:

Z modułem **Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa** współpracuje też moduł rozszerzający:

- **Belka Drewniana EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez ten moduł oraz przez moduł podstawowy **Belka Drewniana EN**.




BELKA DREWNIANA EN - National Annexes v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Belka Drewniana EN - National Annexes** wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy **Belka Drewniana EN** oraz moduł rozszerzający **Belka Drewniana EN - Analiza Pożarowa**.

Lista dostępnych Załączników krajowych:

- o Białoruś - TKΠ EN
- o Czechy - ČSN EN
- o Estonia - EVS-EN
- o Finlandia - SFS-EN
- o Litwa - LST EN
- o Łotwa - LVS EN
- o Polska - PN EN
- o Rumunia - SR EN
- o Słowacja - STN EN
- o Szwecja - SS EN

Wybór Załącznika krajowego następuje z rozwijanej listy. W efekcie program przeprowadza obliczenia i prezentuje wyniki zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym Eurokodzie z uwzględnieniem postanowień krajowych zapisanych w Załączniku krajowym wskazanego kraju.

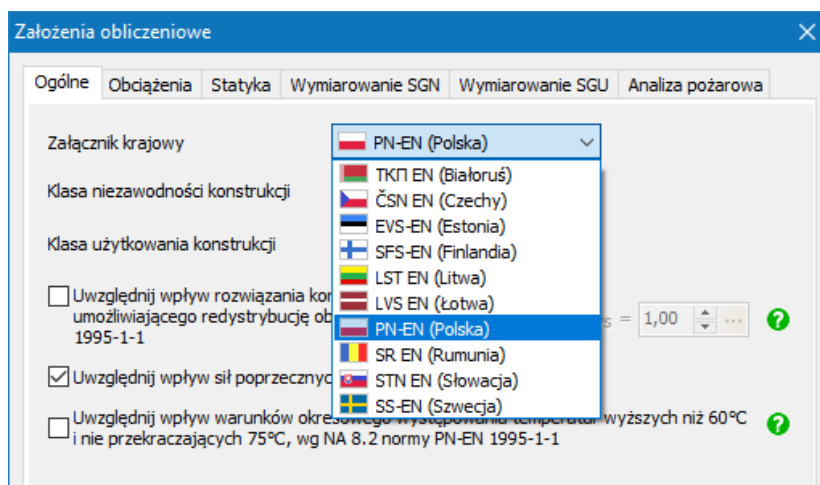



KALKULATOR KONSTRUKCJI MUROWYCH EN v2 - nowa wersja programu

Program **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN** w wersji podstawowej uwzględnia, tak jak dotychczas, postanowienia zawarte w Eurokodach EN1996-1-1 oraz EN 1996-3 z polskim załącznikiem krajowym PN-EN.

Z wersją podstawową programu współpracują dwa moduły rozszerzające (osobne ich opisy zaprezentowano na kolejnych stronach):

- **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa** - przeprowadza dodatkowo analizę konstrukcji murowych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1996-1-2 z polskim załącznikiem krajowym.
- **[W OPRACOWANIU] Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez moduł podstawowy **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN** oraz moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa**.

Lista zmian w programie **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
 - Z programem współpracuje nowa wersja programu **Kalkulator Oddziaływań Normowych EN v2**.
 - Wprowadzono zmiany w deklarowaniu zaprawy.
 - W polach deklarowania modułów sprężystości podłużnej podpięto zmodyfikowane okno modułu **Biblioteka materiałów**.
 - W oknie **Moment bezwładności stropu** wprowadzono szeroką bazę typowych stropów żelbetowych umożliwiającą przyjęcie do obliczeń momentu bezwładności stropu.

Moment bezwładności stropu

Moment bezwładności przekroju betonowego $J_{3a} = 38124,9 \text{ cm}^4$

Moment bezwładności określony dla 1 mb stropu

☒ Stropy typowe

Strop F

Wysokość pustaka $h [\text{cm}] = 20$

Grubość nadbetonu $t [\text{cm}] = 4,0$

Minimalna grubość nadbetonu wynosi 3 cm, ale zaleca się stosowanie nadbetonu o grubości 4 cm.

☐ Stropy użytkownika

Płyta żelbetowa gr. 15 cm

☐ Określona wartość $J [\text{cm}^4/\text{mb}] = 38124,9$

Szerokość stropu $b [\text{cm}] = 100,0$

OK Anuluj Pomoc

Strop monolityczny płytowy
 Strop monolityczny płytowo-żelbetowy
 Strop z płyt kanałowych typu A
 Strop z płyt kanałowych typu S
 Strop z płyt kanałowych wg 51.041.1-3.08 (Białoruś)
 Strop z płyt sprężonych HC
 Strop z płyt sprężonych wg 51.041.1-4.08 (Białoruś)
 Strop Akermana
 Strop Baumat
 Strop Ceram
 Strop DZ
 Strop EF
 Strop F
 Strop Fert
 Strop JS
 Strop Leier
 Strop Miro
 Strop MT
 Strop Porotherm
 Strop Rector
 Strop SBP
 Strop Teriva
 Strop Termalica
 Strop Velox
 Strop F
 Strop Fert
 Strop JS
 Strop Leier
 Strop Miro
 Strop MT

o Zmiany w opcji **Ściana obciążona głównie pionowo - metoda podstawowa uproszczona wg EN 1996-1-1, Zał.C**

- Wprowadzono możliwość deklarowania większej niż 1 liczby obciążeń zmiennych działających na ścianę z wyższych kondygnacji.

- Przeorganizowano pole definicji obciążenia wiatrem, tak aby można było deklarować go jako: ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne lub ciśnienie sumaryczne (netto).

o Zmiany w opcji **Ściana obciążona głównie pionowo - metoda uproszczona wg EN 1996-3, p.4.2**

- Przeorganizowano pole definicji obciążenia wiatrem, tak aby można było deklarować go jako: ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne lub ciśnienie sumaryczne (netto).

o Zmiany w opcji **Ściana obciążona prostopadle do swojej powierzchni - wg EN 1996-1-1, p.6.3**

- Przeorganizowano pole definicji obciążenia wiatrem, tak aby można było deklarować go jako: ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne lub ciśnienie sumaryczne (netto).




KALKULATOR KONSTRUKCJI MUROWYCH EN - Analiza Pożarowa v2 - nowy program

Moduł rozszerzający **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa**, współpracujący z modułem podstawowym **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN**, przeprowadza analizę konstrukcji murowych w warunkach pożarowych według postanowień zawartych w Eurokodzie EN 1996-1-2 z polskim załącznikiem krajowym.

Moduł ten obejmuje trzy opcje obliczeniowe:

- **Ściana obciążona głównie pionowo**
- **Ściana obciążona głównie pionowo bez funkcji oddzielającej**
- **Nienośna ściana oddzielająca**

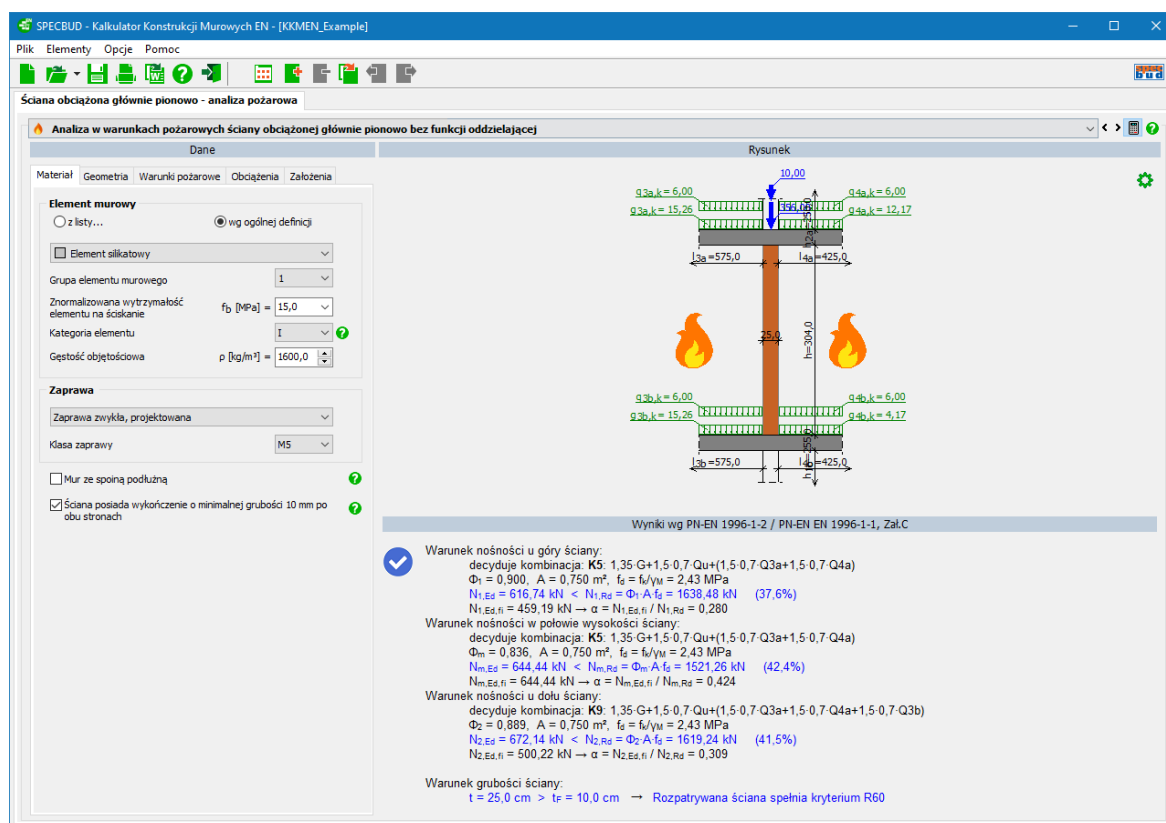

UWAGA:

Z modułem **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - Analiza Pożarowa** współpracuje też moduł rozszerzający:

- **[W OPRACOWANIU] Kalkulator Konstrukcji Murowych EN - National Annexes** - wprowadza dodatkowo Załączniki krajowe kilku krajów europejskich w ramach obliczeń prowadzonych przez ten moduł oraz przez moduł podstawowy **Kalkulator Konstrukcji Murowych EN**.



DŁUGOŚCI ZAKOTWIENIA PRĘTÓW EN v1 - nowy program

Program jest narzędziem pomocnym przy określaniu długości zakotwienia prętów zbrojeniowych zgodnie z normą EN 1992-1-1.

Charakterystyka programu:

Program określa **długość zakotwienia** l_{bd} , zgodnie z normą EN 1992-1-1 p.8.4, dla prętów rozciąganych i ściskanych zakończonych hakiem prostym, hakiem półokrągłym lub pętlą oraz prętów prostych. W oknie programu prezentowany jest poglądowy rysunek przedstawiający analizowany pręt zbrojeniowy, a pod nim wartość obliczeniowej długości zakotwienia l_{bd} . Wartość długości zakotwienia i rysunek pręta zmieniają się dynamicznie po wprowadzeniu zmian w danych definiowanych w zakładkach.


Dodatkowe cechy programu:

- przejrzysta budowa okna programu i intuicyjna obsługa;
- funkcja 'Podglądu toku obliczeń' umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń;
- plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
- wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska.

Załączniki krajowe:

Program uwzględnia ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

- Białoruś - TKP EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS-EN
- możliwe dodanie kolejnych krajów

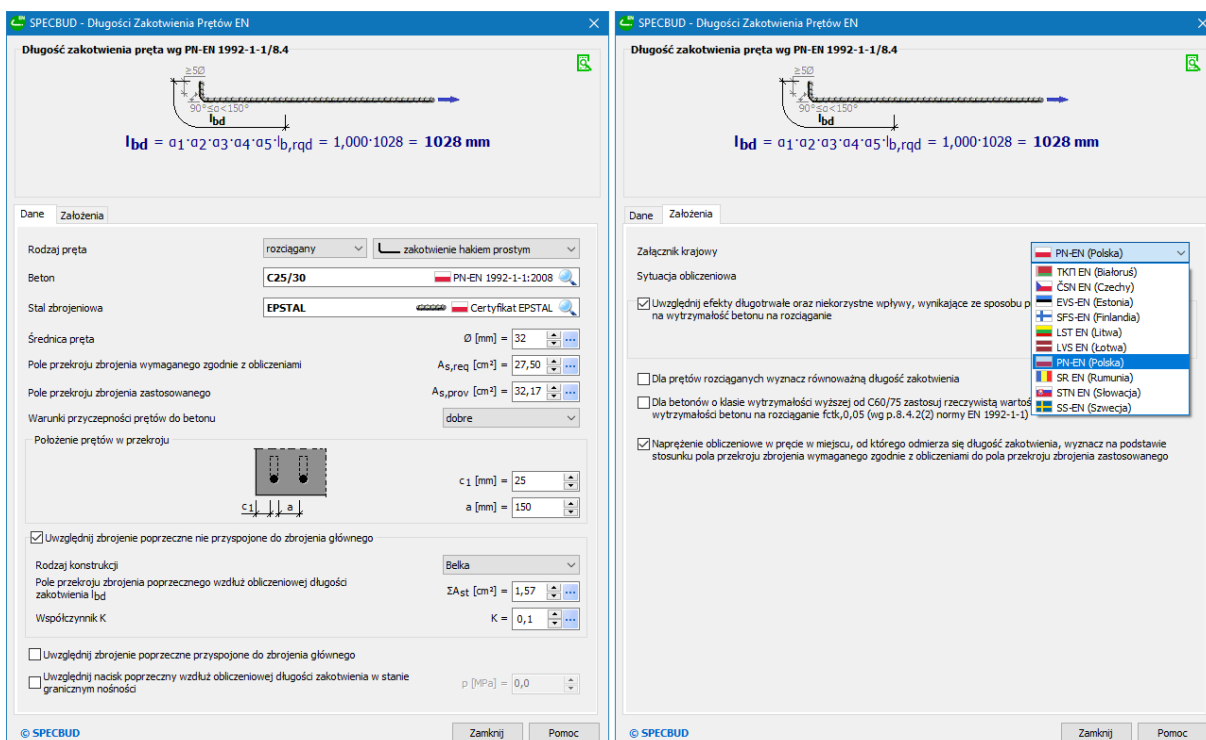



POŁĄCZENIA PRĘTÓW NA ZAKŁAD EN v1 - nowy program

Program jest narzędziem pomocnym przy określaniu długości zakładu prętów zbrojeniowych zgodnie z normą EN 1992-1-1.

Charakterystyka programu:

Program określa **długość zakładu** l_0 , zgodnie z normą EN 1992-1-1 p.8.7.3, dla prętów rozciąganych i ściskanych zakończonych hakiem prostym, hakiem półokrągłym oraz prętów prostych.

W oknie programu prezentowany jest poglądowy rysunek przedstawiający analizowany pręt zbrojeniowy, a pod nim wartość obliczeniowej długości zakładu l_0 . Wartość długości zakładu i rysunek pręta zmieniają się dynamicznie po wprowadzeniu zmian w danych definiowanych w zakładkach.

Dodatkowe cechy programu:

- przejrzysta budowa okna programu i intuicyjna obsługa;
- funkcja 'Podglądu toku obliczeń' umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń;
- plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
- wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska.

Załączniki krajowe:

Program uwzględnia ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

- Białoruś - TKP EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS-EN
- możliwe dodanie kolejnych krajów

The image displays two screenshots of the SPECBUD - Połączenia Prętów Na Zakład EN software interface. Both windows show the same main diagram at the top, illustrating the reinforcement layout with dimensions l_0 , a , and c_1 . Below the diagram, the calculated value $l_0 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_5 \cdot a_6 \cdot l_{b,req} = 1,349 \cdot 646 = 871 \text{ mm}$ is shown.

The left window is in the 'Dane' (Data) tab, showing input fields for: Rodzaj pręta (rozciągany), Beton (C25/30), Stal zbrojeniowa (EPSTAL), Średnica pręta (25 mm), Pole przekroju zbrojenia (13,50 cm²), and other parameters. The right window is in the 'Załącznik krajowy' (National Annex) tab, showing a dropdown menu with a list of European countries and their corresponding standards: PN-EN (Polska), TKP EN (Białoruś), ČSN EN (Czechy), EVS-EN (Estonia), SFS-EN (Finlandia), LST EN (Litwa), LVS EN (Łotwa), SR EN (Rumunia), STN EN (Słowacja), and SS-EN (Szwecja).



NOMINALNE OTULENIE PRĘTÓW EN v1 - nowy program

Program jest narzędziem pomocnym przy określaniu nominalnego otulenia prętów zbrojeniowych zgodnie z normą EN 1992-1-1.

Charakterystyka programu:

Program określa **nominalne otulenie** c_{nom} prętów zbrojeniowych, zgodnie z normą EN 1992-1-1 p.4.4.1, dla następujących elementów żelbetowych:

- Belka lub słup,
- Belka ze zbrojeniem przypowierzchniowym,
- Płyta jednokierunkowo zbrojona,
- Płyta krzyżowo zbrojona.

W oknie programu prezentowany jest poglądowy rysunek przedstawiający analizowany przekrój (element), a obok niego wartość nominalnego otulenia c_{nom} uwzględniającą czynniki modyfikujące (zmniejszające lub zwiększające), w zależności od danych zdefiniowanych w zakładkach programu.

Dodatkowe cechy programu:

- przejrzysta budowa okna programu i intuicyjna obsługa;
- funkcja 'Podglądu toku obliczeń' umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń;
- plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
- wersje językowe - polska, angielska, niemiecka i rosyjska.

Załączniki krajowe:

Program uwzględnia ustalenia dodatkowe (tzw. postanowienia krajowe) poczynione przez Załączniki krajowe następujących krajów europejskich:

- Białoruś - ТКП EN
- Czechy - ČSN EN
- Estonia - EVS-EN
- Finlandia - SFS-EN
- Litwa - LST EN
- Łotwa - LVS EN
- Rumunia - SR EN
- Słowacja - STN EN
- Szwecja - SS-EN
- możliwe dodanie kolejnych krajów

The image displays two side-by-side screenshots of the SPECBUD - Nominalne Otulenie Prętów EN v1 software interface. Both windows show the 'Nominalne otulenie wg PN-EN 1992-1-1:2008' calculation. The left window is in the 'Dane' (Data) tab, showing input fields for concrete strength (C25/30), maximum aggregate size (d_g = 16 mm), reinforcement diameter (φ = 16 mm), and stirrup diameter (φ_{sw} = 8 mm). The right window is in the 'Zalozenia' (Assumptions) tab, showing checkboxes for various modification factors and a table for the design exposure class (XC1).



Lista zmian w programie **Kalkulator Gruntów** w stosunku do poprzedniej wersji 1.2:

o Zmiany ogólne:

- Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.

o Nowy moduł **Współczynnik podatności podłoża gruntowego**:

Moduł określa szacunkową wartość **współczynnika podatności podłoża gruntowego** (w literaturze spotyka się też inne określenia tego współczynnika: *współczynnik sztywności podłoża*, *współczynnik sprężystości podłoża*, *współczynnik reakcji podłoża*) pod fundamentem - stopą, ławą lub płytą fundamentową - w oparciu o dane geotechniczne warstw podłoża oraz model podłoża sprężystego.

Do obliczenia współczynnika potrzebne są następujące dane: typ fundamentu i wymiary jego podstawy, obciążenie pionowe fundamentu, zadeklarowane podłoże pod fundamentem. Dostępna baza gruntów umożliwia automatyczne wprowadzanie parametrów geotechnicznych gruntów (ustalonych metodą B), a Użytkownik może w łatwy sposób zapisywać i odczytywać gotowe profile geotechniczne podłoża do i z plików zewnętrznych.

Współczynnik podatności podłoża gruntowego może być wyznaczany dwiema metodami:

- *Teoria osiadań dla naprężeń średnich* - zalecana dla fundamentów sztywnych, czyli takich, które w zestawieniu z gruntem zachowują się jak ciało sztywne.
- *Teoria osiadań dla naprężeń dla punktów środkowych* - zalecana dla fundamentów wiotkich, czyli takich, których odkształcenia nadążają za odkształceniami podłoża gruntowego (można do nich zaliczyć np. cienkie płyty fundamentowe obciążone ścianami lub rzędem słupów, posadzki hal przemysłowych).

Jako wynik obliczeń prezentowana jest szacunkowa wartość współczynnika podatności podłoża gruntowego k (zawsze w $[kN/m^3]$ lub $[MN/m^3]$) i wartość zastępczego współczynnika podatności k_z określona dla fundamentu o konkretnych wymiarach.

Nr	nazwa gruntu	kolor	h [m]	nawodniona	$\rho_o [t/m^3]$	$\gamma_{f,min}$	$\gamma_{f,max}$	$\phi_{cu} [^\circ]$	$c_u [kPa]$	$\gamma_{m,min}$	v	$E_0 [kPa]$	$M_0 [kPa]$	$M [kPa]$
1	Gliny piaszczyste, typ A, $I_L=0,25$	...	2,00	nie	2,10	0,90	1,10	20,67	37,15	0,90	0,25	34224	40499	44994
2	Piaszki średnie, mokre, $I_D=0,50$	...	4,00	nie	2,00	0,90	1,10	33,00	0,00	0,90	0,25	79903	94688	105208

Zmiany w module **Parametry geotechniczne gruntów**:


- Dodano dodatkowe parametry w tabelce parametrów geotechnicznych.
 - *Współczynnik Poissona ν*
 - *Moduł wtórnego odkształcenia gruntu $E^{(n)}$ [kPa]*
 - *Wskaźnik skonsolidowania gruntu β*
- Wyłączono możliwość wybrania **piasków próchniczych**.



Program ten przeznaczony jest do ustalania długości wybočeníowych i sił krytycznych wybočenía giętnego słupów pojedynczych lub będących elementami płaskiego układu prętowego, przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów i obciążenia ustroju.

Lista zmian w programie **Kalkulator Długości Wybočeníowych** w stosunku do poprzedniej wersji 1.2:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
- Zmiany funkcjonalne:
 - W polach deklarowania momentów bezwładności oraz modułów sprężystości podłużnej podpięto zmodyfikowane okna modułów **Lista przekrojów** i **Bibliotek materiałów**.

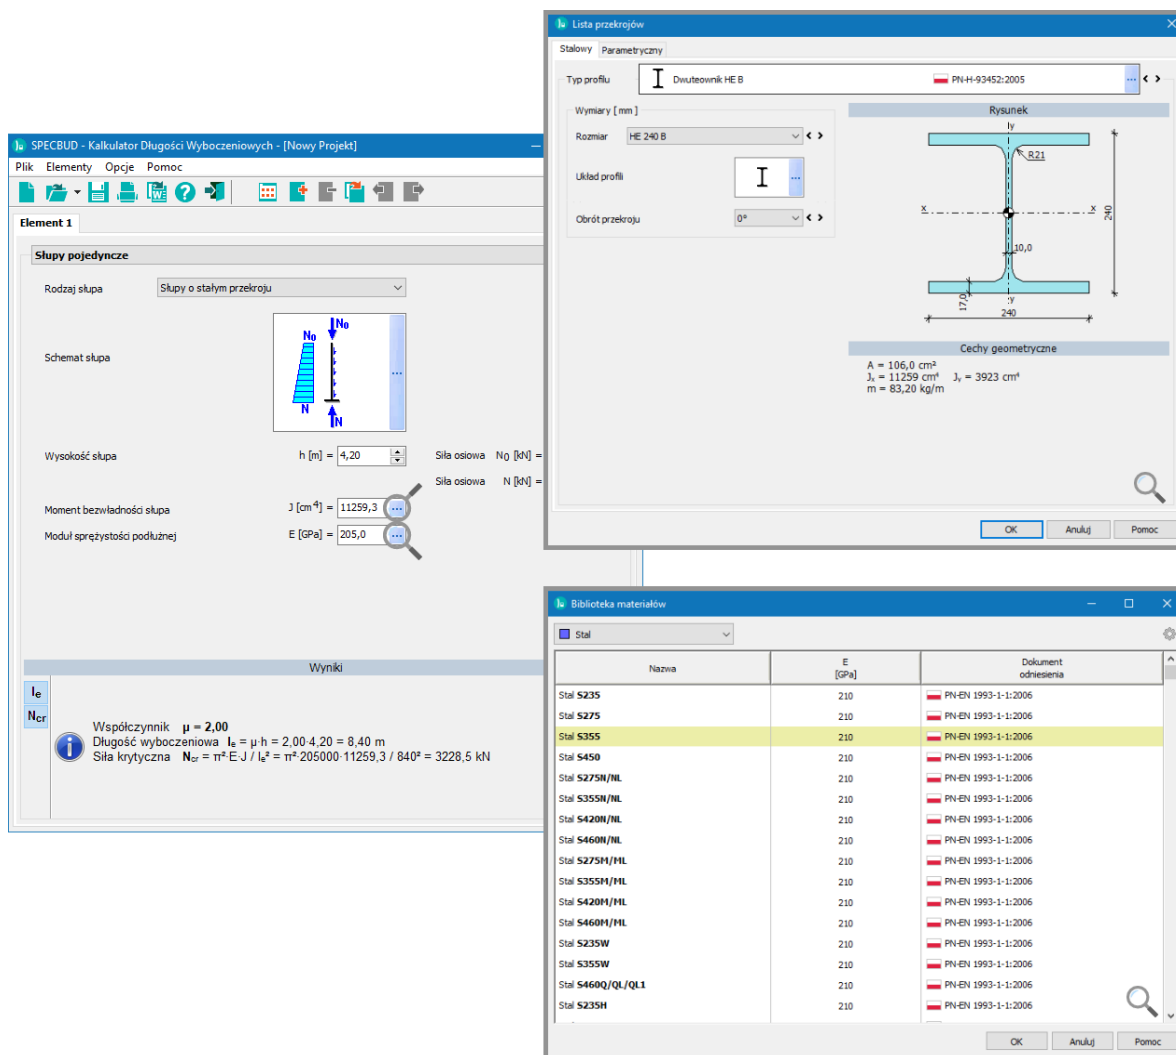



Program stanowi bardzo przydatne narzędzie służące do wykonywania i edytowania wykazów zbrojenia dla prętów i siatek zbrojeniowych.

Lista zmian w programie **Edytor Wykazów Zbrojenia** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje > Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (tłumaczenia dotyczą okien programu oraz notki obliczeniowej).
- Zmiany w opcji **Wykaz prętów**:
 - W opcji **Narzędzia** wprowadzono opcję umożliwiającą **zmianę średnic prętów** lub **zmianę długości prętów** dla dowolnych wierszy wykazu (jednego lub wielu wierszy na raz).
 - Na liście opcji dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w miejscu nagłówka wykazu dodano opcję umożliwiającą ustalanie **kolejności kolumn gatunków stali**.
- Zmiany w opcji **Wykaz siatek**:
 - Podczas dodawania nowego wiersza wykazu lub edytowania istniejącego możliwe jest wskazanie (wybranie) siatek zbrojeniowych z szerokiej listy siatek udostępnionych w module **Biblioteka materiałów**.

Edytuj linię wykazu

Siatka zbrojeniowa  **Opis elementu** 

Numer siatki: **S-1** ☐ Numeruj automatycznie siatkę

Siatka zbrojeniowa: **S525**  PN-H-93247-2:2008

Średnice prętów $\varnothing L / \varnothing B$ [mm] = **10** / **10** ☐ Siatka z podwójnymi prętami pod

Rozmiar kratki $P_L \times P_B$ [mm] = **150** x **150**

Rozmiar siatki $L \times B$ [mm] = **5000** x **2150**

Masa 1 siatki [kg] = **90,10**


Gatunek stali: **B500SP**  PN-H-93220:2018-02

Liczba siatek w 1 elemencie [szt.] = **4** **0,00**

< > OK

Charakterystyka materiału

Siatka zbrojeniowa **S525**  PN-H-93247-2:2008

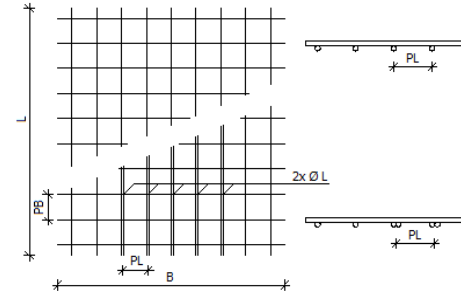

Średnica prętów podłużnych	$\varnothing L$	10	mm
Średnica prętów poprzecznych	$\varnothing B$	10	mm
Siatka z podwójnymi prętami podłużnymi	$2x \varnothing L$	nie	
Rozstaw prętów podłużnych	P_L	150	mm
Rozstaw prętów poprzecznych	P_B	150	mm
Długość siatki	L	5	m
Szerokość siatki	B	2,15	m
Średnica prętów podłużnych brzegowych	$\varnothing L_r$	-	mm
Średnica prętów poprzecznych brzegowych	$\varnothing B_r$	-	mm
Ilość prętów podłużnych brzegowych	$N L_r$	-	
Ilość prętów poprzecznych brzegowych	$N B_r$	-	
Masa 1 siatki		90,1	kg

< > 11/51 OK



Program ten służy do wyznaczania klasy odporności ogniowej elementów budynku oraz klasy odporności pożarowej budynku wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyka programu:

Program jest narzędziem pomocnym przy ustalaniu klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej poszczególnych jego elementów zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (według stanu prawnego na dzień 01.01.2021r.).

Klasa odporności pożarowej budynku może zostać:

- zdefiniowana przez Użytkownika - program umożliwia wybranie jednej z pięciu dostępnych klas: A, B, C, D, E,
- ustalona automatycznie wg Rozporządzenia, co możliwe jest po podaniu następujących parametrów:
- przeznaczenie i sposób użytkowania budynku - wskazanie przynależności budynku do jednej z następujących kategorii: ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V, PM lub IN.
- grupa wysokości budynku określona wg §8 Rozporządzenia jako jedna z czterech opcji do wyboru: budynek niski (N), budynek średniowysoki (SW), budynek wysoki (W), budynek wysokościowy (WW).
- liczba kondygnacji.

Klasa odporności ogniowej elementu określana jest w programie dla następujących elementów budynku: główna konstrukcja nośna,

- konstrukcja dachu,
- strop,
- ściana zewnętrzna,
- ściana wewnętrzna,
- przekrycie dachu,
- pochylnie, biegi i spoczniki schodów dróg ewakuacyjnych.

i jest prezentowana za pomocą litery i cyfr, gdzie litery R, E oraz I określają zakres odporności ogniowej:

- R - nośność ogniowa,
- E - szczelność ogniowa,
- I - izolacyjność ogniowa,

natomiast cyfry określają czas w minutach, w jakim element budynku powinien utrzymać swoje właściwości ogniowe w warunkach pożaru standardowego.

Dodatkowe cechy programu:

- przejrzysta budowa okna programu;
- prosta, intuicyjna obsługa, z opisami/podpowiedziami usprawniającymi deklarowanie danych;
- plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne.



KALKULATOR PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH v2 - nowa wersja programu

Program jest narzędziem pomocnym przy ustalania pola przekroju zbrojenia podanego za pomocą:

- średnicy i liczby prętów (np. zbrojenie w belce albo słupie) lub
- średnicy i rozstawu prętów (np. zbrojenie w płycie).

Pole przekroju zbrojenia może być ustalane w programie w dwóch trybach widoku:

- pełnym, w którym wybór pola przekroju przeprowadza się w tabeli prezentującej pola przekroju dla różnych par wartości średnica / liczba prętów (rozstaw prętów,
- uproszczonym, w którym program wyznaczy i wyświetli najmniejsze możliwe pole przekroju zbrojenia o zadanej średnicy większe od pola przekroju zbrojenia potrzebnego.

Lista zmian w programie **Kalkulator Prętów Zbrojeniowych** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.
 - Wprowadzono **wersje językowe** - w menu górnym *Opcje* > *Języki* dostępne są języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski.
- Zmiany funkcjonalne:
 - Wprowadzono możliwość wyboru dostępnych średnic zbrojenia: wg listy średnic wybranego gatunku stali lub wg listy średnic podanych przez użytkownika (menu górne *Opcje* > *Opcje wyświetlania*).
 - Dodano możliwość skopiowania treści komunikatu (informacji końcowej) o wybranym zbrojeniu zastosowanym do schowka systemowego, a następnie wklejenia np. do dowolnego edytora tekstu.



POCHYLENIA POŁACI DACHOWYCH v2 - nowa wersja programu

Program jest narzędziem pomocnym przy określaniu, zgodnie z normą PN-B-02361:2010, dopuszczalnych i zalecanych wartości (lub przedziałów wartości) pochylenia połaci dachowych obiektów budowlanych dla następujących materiałów stosowanych na ich pokrycie:

- wyroby asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- elastyczne wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku,
- dachówki ceramiczne i cementowe,
- innych wyroby.

Lista zmian w programie **Pochylenia Połaci Dachowych** w stosunku do poprzedniej wersji 1.0:

- Zmiany ogólne:
 - Zmiany wymienione powyżej jako 'Zmiany wspólne programów SPECBUD 12'.